


PREFERENCE B41005-1

Elektro-Einbaubackofen

Gebrauchsanweisung

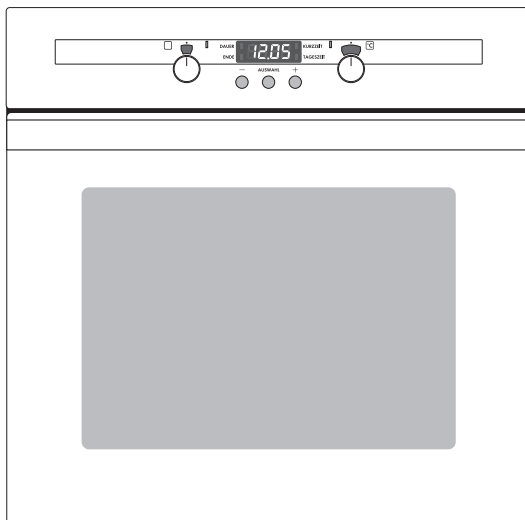

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem den Abschnitt „Sicherheitshinweise“ auf den ersten Seiten. Bewahren Sie bitte diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.

Folgende Symbole werden im Text verwendet:



Sicherheitshinweise

Warnung: Hinweise, die Ihrer persönlichen Sicherheit dienen.

Achtung: Hinweise, die zur Vermeidung von Schäden am Gerät dienen.



Hinweise und praktische Tipps



Umweltinformationen

1. Diese Ziffern leiten Sie Schritt für Schritt beim Bedienen des Gerätes.
2.
3.

Für eventuell auftretende Störungen enthält diese Gebrauchsanweisung Hinweise zur selbständigen Behebung, siehe Abschnitt „Was tun, wenn...“.

Sollten diese Hinweise nicht ausreichen, haben Sie jederzeit zwei Anlaufstellen, bei denen Ihnen weitergeholfen wird:

AEG DIRECT

INFO SERVICES 01 80 - 555 4 555*

* (Telekom EUR 0,12/Min.)

Wir sind für Sie da:
montags bis freitags
8.00 bis 20.00 Uhr
samstags
10.00 bis 14.00 Uhr.

Hier erhalten Sie Antwort auf jede Frage, die die Ausstattung und den Einsatz Ihres Gerätes betrifft. Natürlich nehmen wir auch gerne Wünsche, Anregungen und Kritik entgegen. Unser Ziel ist es, zum Nutzen unserer Kunden unsere Produkte und Dienstleistungen weiter zu verbessern.

Bei technischen Problemen steht Ihnen unser Werkskundendienst in Ihrer Nähe jederzeit zur Verfügung (Adressen und Telefonnummern finden Sie im Verzeichnis „Kundendienststellen“).

Beachten Sie dazu auch den Abschnitt „Service“.

Gedruckt auf umweltschonend hergestelltem Papier.
Wer ökologisch denkt, handelt auch so ...

Inhalt

Sicherheit	5
Entsorgung	6
Gerätebeschreibung	7
Gesamtansicht	7
Bedienblende	8
Ausstattung Backofen	8
Zubehör Backofen	9
Vor dem ersten Gebrauch	10
Tageszeit einstellen	10
Erstes Reinigen	11
Bedienen des Backofens	12
Backofen ein- und ausschalten	12
Backofen-Funktionen	13
Rost und Universalblech einsetzen	15
Super Clean-Zubehör	16
Fettfilter einsetzen/herausnehmen	16
Uhr-Funktionen	17
Abschaltung der Zeitanzeige	18
Anwendungen, Tabellen und Tipps	24
Backen	24
Tabelle Backen	26
Tabelle Aufläufe und Überbackenes	30
Tabelle Tiefkühl-Fertiggerichte	30
Braten	31
Brattabelle	32
Flächengrillen	34
Grilltabelle	34
Auftauen	35
Auftautabelle	35
Einkochen	36

Reinigung und Pflege	38
Gerät von außen	38
Backofeninnenraum.....	38
Zubehör.....	38
Super Clean-Zubehör	39
Fettfilter	39
Einschubgitter	40
Backofenbeleuchtung.....	41
Backofendecke.....	42
Backofen-Tür	43
Backofen-Türglas.....	44
Was tun, wenn	46
Technische Daten	47
Backofen Innenmaße.....	47
Bestimmungen, Normen, Richtlinien.....	47
Stichwortverzeichnis	50
Service	51



Sicherheit

Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur durch einen **konzessionierten Fachmann** angeschlossen werden.
- Bei Störungen oder Beschädigungen am Gerät: Sicherungen herausdrehen bzw. ausschalten.
- Die Reinigung des Gerätes mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist aus Sicherheitsgründen **verboten**.
- **Reparaturen** am Gerät dürfen **nur von Fachkräften** durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an unseren Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Sicherheit für Kinder

- Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt lassen während das Gerät in Betrieb ist.

Sicherheit während der Benutzung

- Dieses Gerät darf nur für das haushaltsübliche Kochen, Braten, Backen von Speisen verwendet werden.
- Vorsicht bei Anschluss von Elektrogeräten an Steckdosen in Gerätenähe. Anschlussleitungen dürfen **nicht** an heiße Kochstellen gelangen oder unter der heißen Backofentür eingeklemmt werden.
- **Warnung: Verbrennungsgefahr!** Bei Betrieb wird der Backofinnenraum heiß.
- Wenn Sie alkoholische Zutaten im Backofen verwenden, kann eventuell ein leicht entzündliches Alkohol-Luftgemisch entstehen. Öffnen Sie die Tür in diesem Fall vorsichtig. Hantieren Sie dabei nicht mit Glut, Funken oder Feuer.

So vermeiden Sie Schäden am Gerät

- Legen Sie den Backofen nicht mit Alufolie aus und stellen Sie kein Backblech, keinen Topf etc. auf den Boden, da sonst das Backofenemail durch den entstehenden Hitzestau beschädigt wird.
- Obstsäfte, die vom Backblech tropfen, hinterlassen Flecken, die sich nicht mehr entfernen lassen. Benutzen Sie für sehr feuchte Kuchen das Universalblech.
- Die offene Backofentür nicht belasten.
- Gießen Sie Wasser nie direkt in den heißen Backofen. Es können Emailschäden entstehen.
- Bei Gewalteinwirkung, vor allem auf die Kanten der Frontscheibe, kann das Glas brechen.
- Bewahren Sie keine brennbaren Gegenstände im Backofen auf. Sie können sich beim Einschalten entzünden.
- Bewahren Sie keine feuchten Lebensmittel im Backofen auf. Es könnten Schäden am Email entstehen.



Entsorgung

Verpackungsmaterial entsorgen

Alle verwendeten Materialien können uneingeschränkt wiederverwertet werden.

Die Kunststoffe sind folgendermaßen gekennzeichnet:

- >PE< für Polyethylen, z. B. bei der äußeren Hülle und den Beuteln im Innern.
- >PS< für geschäumtes Polystyrol, z. B. bei den Polsterteilen, grundsätzlich FCKW-frei.

Altgerät entsorgen



Warnung: Damit von dem ausgedienten Gerät keine Gefahr mehr ausgehen kann, bitte vor der Entsorgung unbrauchbar machen.


Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzan-schlusskabel vom Gerät entfernen.

Aus Umweltschutzgründen müssen alle ausgedienten Geräte fachgerecht entsorgt werden.


- Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Auskunft über Abholtermine oder Sammelplätze erhalten Sie bei der örtlichen Stadtreinigung oder der Gemeindeverwaltung.

Gerätebeschreibung


Gesamtansicht

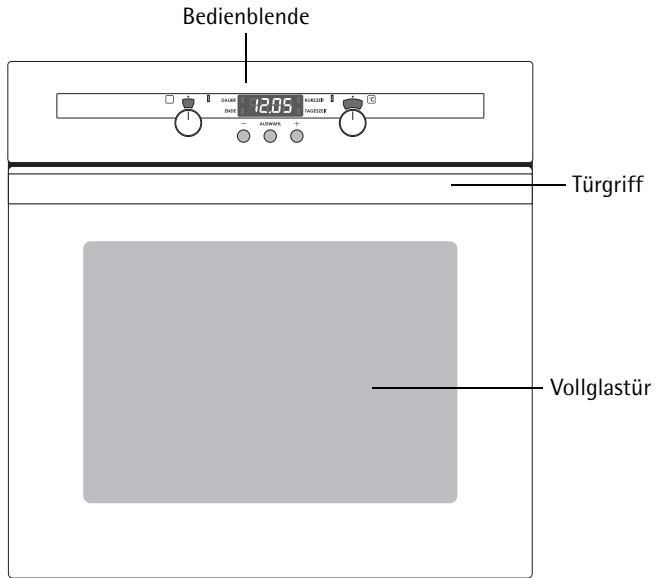

Bedienblende

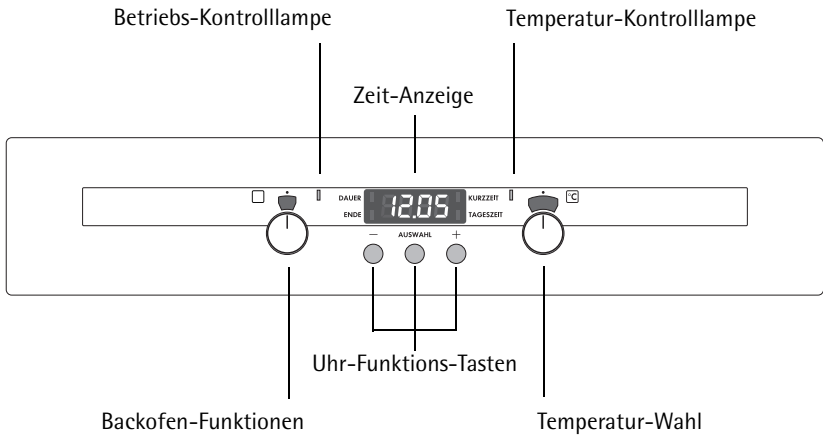


Ausstattung Backofen

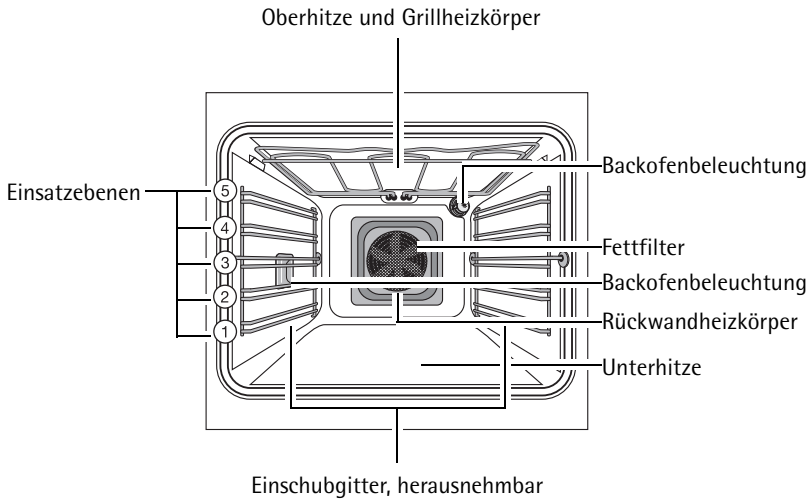

Zubehör Backofen


Kombi-Rost

Für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillstücke

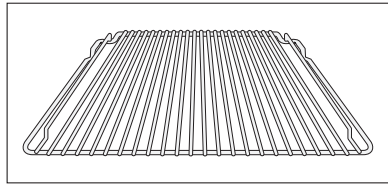


Universalblech

Für saftige Kuchen, Braten oder als Backblech bzw. Auffanggefäß für Fett.

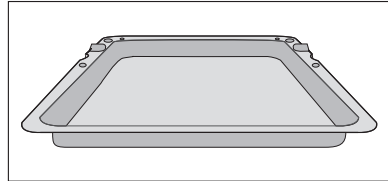


Backblech

Für Kuchen und Plätzchen

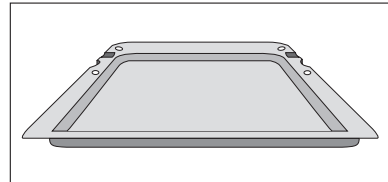

Backblech SUPER CLEAN

Für Kuchen und Plätzchen.

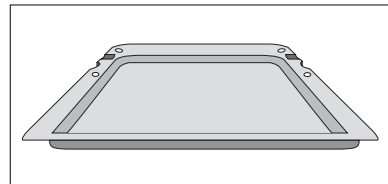

Vor dem ersten Gebrauch

Tageszeit einstellen



Der Backofen funktioniert nur mit eingestellter Zeit.

Nach dem elektrischen Anschluss oder einem Stromausfall blinkt die Funktionsleuchte Tageszeit.



Mit den Tasten \oplus oder \ominus die aktuelle Tageszeit einstellen.



Nach ca. 5 Sekunden erlischt das Blinken und die Uhr zeigt die eingestellte Tageszeit an.

Das Gerät ist betriebsbereit.



Erstes Reinigen


Bevor Sie den Backofen das erste Mal benutzen, sollten Sie ihn gründlich reinigen.



Achtung: Benutzen Sie keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel! Die Oberfläche könnte beschädigt werden.



Verwenden Sie bei Metallfronten handelsübliche Pflegemittel.


1. Schalter Backofen-Funktionen auf Beleuchtung  stellen.
2. Alle Zubehörteile und Einschubgitter entnehmen und mit warmer Spülmittellauge reinigen.
3. Backofen ebenfalls mit warmer Spülmittellauge auswaschen und trocknen.
4. Gerätefront feucht abwischen.

Bedienen des Backofens



Der Backofen ist mit **versenkbaren Schaltern** für Backofen-Funktionen und Temperatur-Wahl ausgestattet. Zur Benutzung den entsprechenden Schalter drücken. Der Schalter steht dann heraus.

Backofen ein- und ausschalten

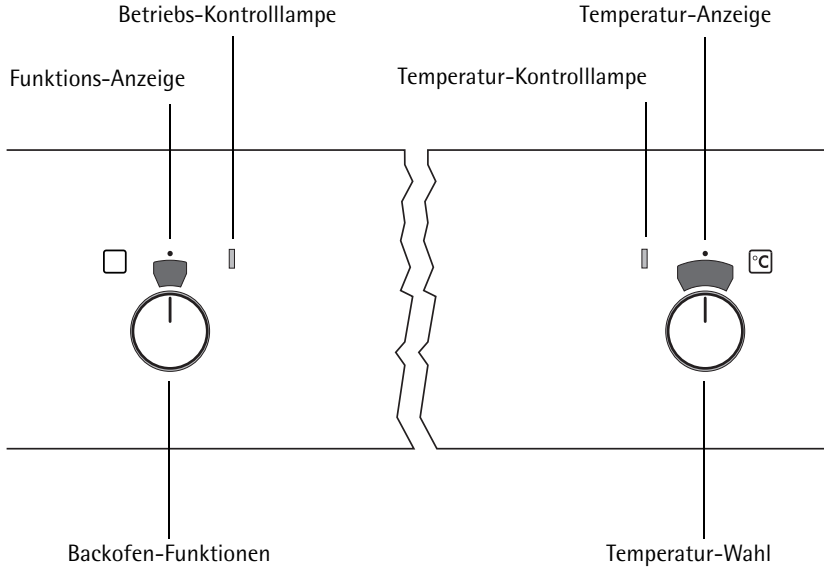

1. Drehen Sie den Schalter Backofen-Funktionen auf die gewünschte Funktion.
2. Drehen Sie den Schalter Temperatur-Wahl auf die gewünschte Temperatur.
Die gelbe Betriebs-Kontrolllampe leuchtet, solange der Backofen in Betrieb ist.
Die rote Temperatur-Kontrolllampe leuchtet, solange der Backofen aufheizt.
3. Zum Abschalten des Backofens die Schalter Backofen-Funktionen und Temperatur-Wahl in die AUS-Position drehen.



Kühlgebläse

Das Gebläse schaltet sich automatisch ein, sobald der Backofen in Betrieb genommen wird, um die Geräteoberflächen kühl zu halten. Nachdem der Backofen ausgeschaltet wurde, läuft das Gebläse noch weiter, um das Gerät abzukühlen und schaltet sich dann selbständig ab.

Backofen-Funktionen

Für den Backofen stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Backofenbeleuchtung

Mit dieser Funktion können Sie den Backofeninnenraum, z.B. zum Reinigen, **beleuchten**.

Es ist kein Heizkörper in Betrieb.

Solo-Heißluft

Zum Backen von Kuchen auf **einer Ebene** und für Gebäcke, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen. Dazu zählen z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Käsekuchen usw.

Die Backofentemperaturen 20-40 °C niedriger einstellen als bei Ober-/Unterhitze.

Ober-/Unterhitze sind in Betrieb und zusätzlich ist der Ventilator eingeschaltet.

Multi-Heißluft

Zum **Backen** auf **bis zu drei Ebenen** gleichzeitig.

Die Backofentemperaturen 20-40 °C niedriger einstellen als bei Ober-/Unterhitze.

Der Rückwandheizkörper ist in Betrieb und zusätzlich ist der Ventilator eingeschaltet.

Ober-/Unterhitze

Zum **Backen** und **Braten** auf **einer Ebene**.

Ober- und Unterhitzeheizkörper sind in Betrieb.

Unterhitze

Zum **Nachbacken** von Kuchen mit **krossen Böden**.

Der Unterhitzeheizkörper ist in Betrieb.

Auftauen

Zum **An- und Auftauen** von z. B. Torte, Butter, Brot, Obst oder anderen **gefrorenen Lebensmittel**.

Bei dieser Funktion ist der Ventilator **ohne** Beheizung in Betrieb.

Grill

Zum **Grillen** flacher Lebensmittel, die in der **Mitte des Rostes** angeordnet werden, wie z.B. Steaks, Schnitzel, Fisch oder zum **Toasten**.

Der Grillheizkörper ist in Betrieb.

Großflächengrill

Zum **Grillen** flacher Lebensmittel in **größeren Mengen**, wie z.B. Steaks, Schnitzel, Fisch oder zum **Toasten**.

Die Oberhitze und der Grillheizkörper sind in Betrieb.

Infrabraten

Zum **Braten** größerer Fleischstücke oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum **Gratinieren** und **Überbacken**.

Der Grillheizkörper und die Oberhitze sind abwechselnd mit dem Ventilator in Betrieb.

Rost und Universalblech einsetzen




Kippsicherung

Alle Einschubteile sind mit einer kleinen Auswölbung rechts und links versehen. Diese Auswölbung dient als Kippsicherung und muss immer nach hinten weisen.


Blech bzw. Universalblech einsetzen:

Die Kippsicherung muss nach hinten weisen.

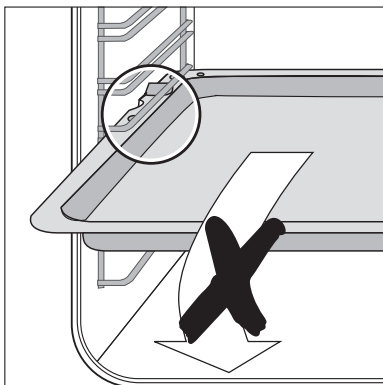


Rost einsetzen:

Rost so einsetzen, dass die beiden Führungsstäbe nach oben zeigen. Die Kippsicherung muss nach unten weisen und im Backraum hinten liegen.

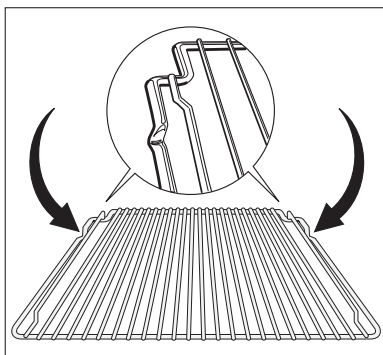

Rost und Blech einsetzen:

Bei gemeinsamer Benutzung von Rost und Universalblech die Kippsicherung des Rostes genau in die Ausbuchtungen des Bleches setzen.

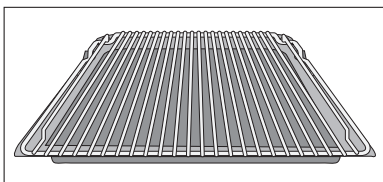

Super Clean-Zubehör



Diese Zubehörteile sind mit einer langlebigen Antihafbeschichtung ausgerüstet, die bei 410°C eingebrannt wurde.

Damit dieses Zubehör wertbeständig und immer dauerhaft leicht zu reinigen bleibt, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Zubehörteile nicht ohne Lebensmittel in den Ofen einsetzen.
- Kuchen nicht mit einem metallischen Gegenstand vom Blech ablösen.
- Kuchen auf dem Blech nicht mit einem metallischen Messer schneiden.
- Fleisch nicht in der Pfanne schneiden.
- Fleisch zum Schneiden vom Rost nehmen.

Fettfilter einsetzen/herausnehmen


Der Fettfilter schützt den Rückwandheizkörper beim Braten vor Fettspritzern.

Fettfilter einsetzen

Fettfilter am Griff fassen und die beiden Halterungen von oben nach unten in die Öffnung an der Backofenrückwand (Ventilatoröffnung) einsetzen.

Fettfilter herausnehmen

Fettfilter am Griff fassen und nach oben aushängen.

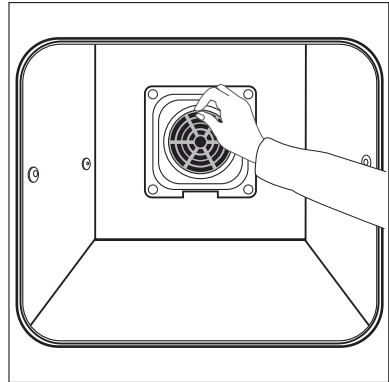

Uhr-Funktionen



Kurzzeit

Zum Einstellen einer Kurzzeit. Nach Ablauf ertönt ein Signal. Diese Funktion ist ohne Auswirkung auf den Backofenbetrieb.

Dauer

Zum Einstellen wie lange der Backofen in Betrieb sein soll.

Ende

Zum Einstellen wann sich der Backofen wieder ausschalten soll.

Tageszeit

Zum Einstellen, Ändern oder Abfragen der Tageszeit (siehe auch Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“).



Allgemeine Hinweise

- Nach dem Auswählen einer Funktion blinkt die dazugehörige Funktionsleuchte ca. 5 Sekunden. Während dieser Zeit können mit der ⊕ - oder ⊖ -Taste die gewünschten Zeiten eingestellt werden.
- Nach dem Einstellen der gewünschten Zeit blinkt die Funktionsleuchte nochmals ca. 5 Sekunden. Danach ist die Funktionsleuchte an. Die eingestellte Zeit beginnt abzulaufen.
- Der Signalton kann durch Drücken einer beliebigen Taste beendet werden.
- Die gewünschte Backofen-Funktion und -Temperatur kann vor oder nach dem Einstellen der Uhr-Funktionen Dauer und Ende gewählt werden.
- Nach Ablauf des Garvorgangs die Schalter Backofen-Funktion und Temperatur-Wahl wieder auf Null drehen.



Abschaltung der Zeitanzeige

Durch das Abschalten der Zeitanzeige können Sie Energie einsparen.

Zeitanzeige abschalten

Drücken Sie zwei beliebige Tasten so lange, bis die Anzeige dunkel wird (ca. 10 Sekunden).

Zeitanzeige einschalten


Drücken Sie zwei beliebige Tasten solange, bis die Tageszeit wieder in der Anzeige erscheint (ca. 10 Sekunden).




Die Anzeige kann nur abgeschaltet werden, wenn keine der Uhr-funktionen Dauer, Ende oder Kurzzeit in Betrieb ist.

Kurzzeit

1. Taste Auswahl so oft drücken, bis die Funktionsleuchte Kurzzeit blinkt.

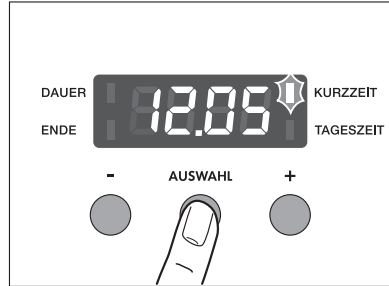


2. Mit den Tasten \oplus oder \ominus die gewünschte Kurzzeit einstellen (max. 2 Stunden 30 Minuten).

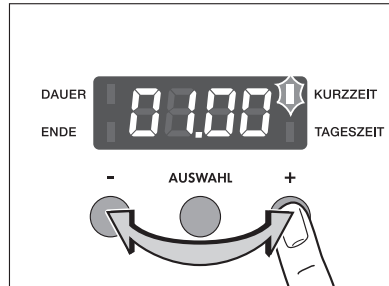

Nach ca. 5 Sekunden zeigt die Anzeige die verbleibende Zeit.
Die Funktionsleuchte Kurzzeit leuchtet.




Wenn die Zeit abgelaufen ist, blinkt die Funktionsleuchte und es ertönt für 2 Minuten ein Signal.
Den Signalton durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen.

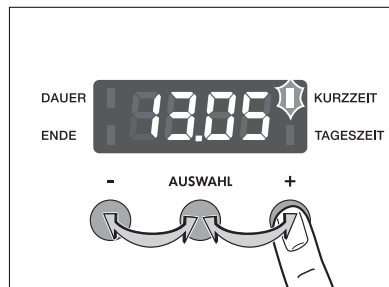


Dauer

1. Taste Auswahl so oft drücken, bis die Funktionsleuchte Dauer blinkt.

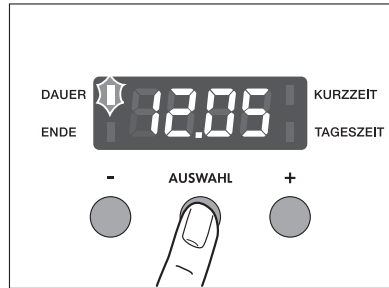

2. Mit den Tasten ⊕ oder ⊖ die gewünschte Gardauer einstellen.

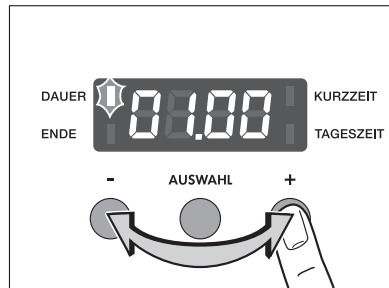


Nach ca. 5 Sekunden schaltet die Anzeige zurück auf die Tageszeit. Die Funktionsleuchte Dauer leuchtet.




Wenn die Zeit abgelaufen ist, blinkt die Funktionsleuchte, es ertönt für 2 Minuten ein Signal und der Backofen schaltet sich aus.

3. Den Signalton und das Programm durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen.

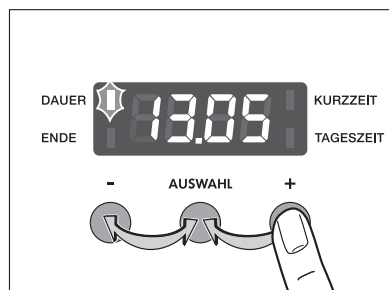


Ende

1. Taste Auswahl so oft drücken, bis die Funktionsleuchte Ende blinkt.

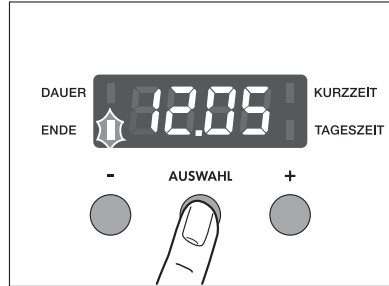

2. Mit den Tasten \oplus oder \ominus die gewünschte Abschaltzeit einstellen.

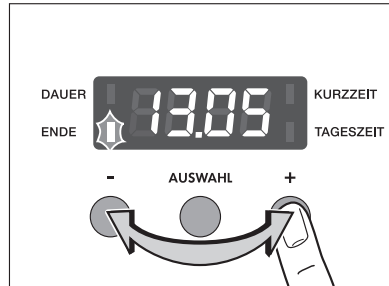


Nach ca. 5 Sekunden schaltet die Anzeige zurück auf die Tageszeit. Die Funktionsleuchte Ende leuchtet.



Wenn die Zeit abgelaufen ist, blinkt die Funktionsleuchte, es ertönt für 2 Minuten ein Signal und der Backofen schaltet sich aus.

3. Den Signalton und das Programm durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen.

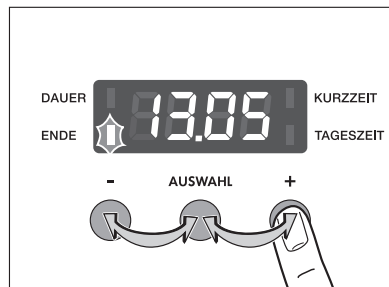


Dauer und Ende kombiniert



Dauer und Ende können gleichzeitig verwendet werden, wenn der Backofen zu einem **späteren Zeitpunkt** automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll.


1. Mit der Funktion Dauer Zeit einstellen, die das Gericht zum Garen benötigt.

Hier 1 Stunde.

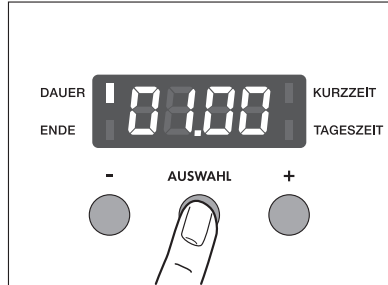

2. Mit der Funktion Ende Zeit einstellen, zu der das Gericht fertig sein soll..

Hier 14:05 Uhr.

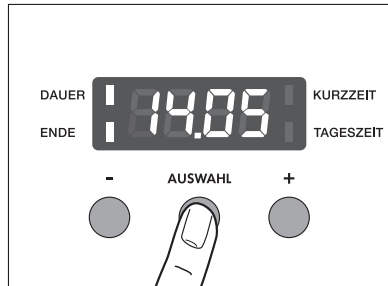

Die Funktionsleuchten Dauer und Ende leuchten und im Display wird die Tageszeit angezeigt.

Hier 12:05 Uhr.

Der Backofen schaltet sich automatisch zum errechneten Zeitpunkt ein.

Hier um 13:05 Uhr.



Und nach Ablauf der eingegebenen Dauer wieder aus.

Hier um 14:05 Uhr.

Tageszeit ändern



Die Tageszeit kann nur verändert werden, wenn keine Automatikfunktion (Dauer oder Ende) eingestellt ist.

1. Taste Auswahl so oft drücken, bis die Funktionsleuchte Tageszeit blinkt.



2. Mit den Tasten \oplus oder \ominus die aktuelle Tageszeit einstellen.



Nach ca. 5 Sekunden erlischt das Blinken und die Uhr zeigt die eingestellte Tageszeit an.
Das Gerät ist betriebsbereit.






Anwendungen, Tabellen und Tipps




Backen

Zum Backen die Backofen-Funktion Solo-Heißluft , Multi-Heißluft  oder Ober-/Unterhitze  verwenden.


Backformen

- Für Ober-/Unterhitze  eignen sich Formen aus dunklem Metall und beschichtete Formen.
- Für Solo-Heißluft  bzw. Multi-Heißluft  sind auch helle Metallformen geeignet.


Einsatzebenen

- Backen mit Solo-Heißluft  oder Ober-/Unterhitze  ist jeweils nur auf einer Ebene möglich.
- Mit Multi-Heißluft  können Sie auf bis zu 3 Backblechen gleichzeitig backen:


1 Backblech:
z.B. Einsatzebene 3

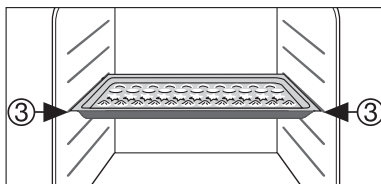


1 Backform:
z.B. Einsatzebene 1

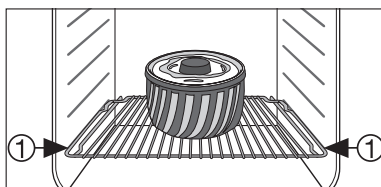

2 Backbleche:
Einsatzebene 1 und 4

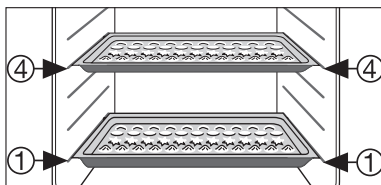

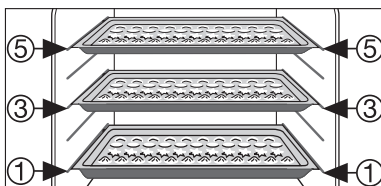

3 Backbleche:
Einsatzebene 1, 3 und 5





Allgemeine Hinweise

- **Beim Backen Fettfilter herausnehmen**, da sich der Backvorgang sonst verlängert und die Oberfläche ungleichmäßig bräunt.
- Beachten Sie, dass die Einsatzebenen von unten nach oben gezählt werden.
- Backblech mit den Abschrägungen nach vorne einsetzen!
- Kuchen in Formen immer in die Mitte des Rostes stellen.
- Sie können mit Solo-Heißluft  oder Ober-/Unterhitze  auch zwei Formen gleichzeitig nebeneinander auf dem Rost backen. Die Backzeit verlängert sich nur unwesentlich.



Bei Verwendung von Tiefkühlkost können sich beim Garvorgang die eingesetzten Bleche verziehen. Dies ist auf den großen Temperaturunterschied zwischen Tiefgefrorenem und Backofentemperatur zurückzuführen. Nach dem Abkühlen der Bleche hebt sich die Verformung wieder auf.

Hinweise zu den Backtabellen

In den Tabellen finden Sie für eine Auswahl an Gerichten die dafür erforderlichen Temperaturangaben, Garzeiten und Einsatzebenen.

- Die Temperaturen und Backzeiten sind Richtwerte, da sie von der Zusammensetzung des Teiges, der Menge und der Backform abhängig sind.
- Wir empfehlen, beim ersten Mal den kleineren Temperaturwert einzustellen, und erst bei Bedarf, z.B. wenn eine stärkere Bräunung gewünscht wird oder die Backzeit zu lange dauert, eine höhere Temperatur zu wählen.
- Finden Sie für ein eigenes Rezept keine konkreten Angaben, orientieren Sie sich an einem ähnlichen Gebäck.
- Beim Backen von Kuchen auf Backblechen oder in Formen auf mehreren Ebenen kann die Backzeit um 10-15 Minuten länger sein.
- Feuchte Gebäcke (z. B. Pizzas, Obstkuchen etc.) werden auf einer Ebene zubereitet.
- Höhenunterschiede des Backgutes können am Anfang des Backvorgangs zu unterschiedlicher Bräunung führen. In diesem Fall **verändern Sie bitte nicht die Temperatureinstellung**. Bräunungsunterschiede gleichen sich im Laufe des Backvorgangs aus.



Bei längeren Backzeiten können Sie den Backofen ca.10 Minuten vor Ende der Backzeit ausschalten, um die Nachwärme zu nutzen. Die Tabellen gelten, wenn nicht anders vorgegeben, für das Einsetzen in den kalten Backofen.

Tabelle Backen

Backen auf einer Einsatzebene

Art des Gebäcks	Solo-Heißluft 		Ober-/Unterhitze 		Zeit für beide Funktionen Std.: Min.
	Einsatz- ebene von unten	Tempera- tur °C	Einsatz- ebene von unten	Tempera- tur °C	
Gebäck in Formen					
Napf- oder Rodonkuchen	1	150-160	1	160-180	0:50-1:10
Sandkuchen/ Königskuchen	1	140-160	1	150-170	1:10-1:30
Biskuittorte	1	150-160	1	160-180	0:25-0:40
Tortenboden Mürbeteig	3	170-180	2	190-210 ¹	0:10-0:25
Tortenboden Rührteig	3	150-170	2	170-190	0:20-0:25
Gedeckte Apfeltorte	1	150-170	1	170-190	0:50-1:00
Pikante Torte (z.B. Quiche Lorraine)	1	160-180	1	190-210	0:30-1:10
Käsetorte	1	140-160	1	170-190	1:00-1:30
Gebäck auf Backblechen					
Hefezopf-/kranz	3	160-170	3	170-190	0:30-0:40
Christstollen	3	150- 170 ¹)	3	160-180 ¹	0:40-1:00
Brot (Roggenbrot) zuerstdann	1	180-200 ¹ 140-160	2	250 ¹ 160-180	0:20 0:30-1:00
Windbeutel/Eclairs	3	160-170 ¹	3	190-210	0:15-0:30
Biskuitrolle	3	150-170 ¹	3	180-200 ¹	0:10-0:20
Streuselkuchen trocken	3	150-160	3	160-180	0:20-0:40
Butter-/Zuckerkuchen	3	160-170 ¹	3	190-210 ¹	0:15-0:30
Obstkuchen (auf Hefeteig/Rührteig) ²⁾	3	150-170	3	170-190	0:25-0:50
Obstkuchen auf Mürbeteig ¹	3	160-170	3	170-190	0:40-1:20
Blechkuchen mit empfindlichen Belägen (z.B. Quark, Sahne, Bienenstich)	-	-	3	160-180 ¹	0:40-1:20


Art des Gebäcks	Solo-Heißluft 		Ober-/Unterhitze 		Zeit für beide Funktionen Std.: Min.
	Einsatz- ebene von unten	Tempera- tur °C	Einsatz- ebene von unten	Tempera- tur °C	
Pizza (mit viel Belag) ²	1	180-200	1	190-210 ¹	0:30-1:00
Pizza (dünn)	1	200-220	1	230-300 ¹	0:10-0:25
Fladenbrot	1	200-220	1	270-300 ¹	0:08-0:15
Wähen (CH)	1	180-200	1	210-230	0:35-0:50
Kleingebäck					
Mürbeteigplätzchen	3	150-160	3	170-190 ¹	0:06-0:20
Spritzgebäck	3	140-150	3	160-180	0:10-0:40
Rührteigplätzchen	3	150-160	3	170-190	0:15-0:20
Eiweißgebäck, Baiser	3	80-100	3	100-120	2:00-2:30
Makronen	3	100-120	3	120-140	0:30-0:60
Hefekleingebäck	3	160-170	3	170-190	0:20-0:40
Blätterteigkleingebäck	3	170-180¹	3	190-210 ¹	0:20-0:30
Brötchen	3	180-200¹	3	180-220 ¹	0:20-0:35

1) Backofen vorheizen

2) Kombi-/Fettpfanne bzw. Fettpfanne verwenden!

Die fettgedruckten Angaben zeigen Ihnen jeweils die **günstigste Backofen-Funktion**.

Backen auf mehreren Einsatzebenen

Art des Gebäcks	Multi-Heißluft 			Zeit Std.: Min.
	Einsatzebene von unten		Tempera- tur °C	
	2 Ebenen	3 Ebenen		
Gebäck auf Backblechen				
Windbeutel/Eclairs	1/4	-	160-180 ¹⁾	0:35-0:60
Streuselkuchen, trocken	1/4	-	140-160	0:30-0:60
Kleingebäck				
Mürbeteigplätzchen	1/4	1/3/5	150-160	0:15-0:35
Spritzgebäck	1/4	1/3/5	140-150	0:20-0:60
Rührteigplätzchen	1/4	-	160-170	0:25-0:40
Eiweißgebäck, Baiser	1/4	-	80-100	2:10-2:50
Makronen	1/4	-	100-120	0:40-1:20
Hefe-Kleingebäck	1/4	-	160-170	0:30-0:60
Blätterteig-Kleingebäck	1/4	-	170-180 ¹⁾	0:30-0:50
Brötchen	1/4	-	180-190 ¹⁾	0:30-0:55

1) Backofen vorheizen.

Tipps zum Backen

Backergebnis	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Kuchen ist unten zu hell	Falsche Einschubhöhe	Kuchen tiefer einschieben
Der Kuchen fällt zusammen (wird klitschig, spundig, Wasserstreifen)	Zu hohe Backtemperatur	Backtemperatur etwas niedriger einstellen
	Zu kurze Backzeit	Backzeit verlängern Backzeiten können nicht durch eine höhere Backtemperatur verkürzt werden
	Zu viel Flüssigkeit im Teig	Verwenden Sie beim nächsten Mal weniger Flüssigkeit. Beachten Sie die Rührzeiten, vor allem beim Einsatz von Küchenmaschinen
Kuchen ist zu trocken	Zu niedrige Backtemperatur	Backtemperatur beim nächsten Mal etwas höher einstellen
	Zu lange Backzeit	Backzeit verkürzen
Kuchen wird ungleichmäßig braun	Zu hohe Backtemperatur und zu kurze Backzeit	Backtemperatur etwas niedriger einstellen und Backzeit verlängern
	Teig ist ungleichmäßig verteilt	Teig gleichmäßig auf dem Backblech verteilen
	Fettfilter ist eingesetzt	Fettfilter herausnehmen
Zu lange Backzeit	Zu niedrige Temperatur	Backtemperatur beim nächsten Mal etwas höher einstellen
	Fettfilter ist eingesetzt	Fettfilter herausnehmen

Tabelle Aufläufe und Überbackenes

	Ober-/Unterhitze ☐		Infraraten ☒		Zeit
	Einsatz- ebene von unten	Tempera- tur °C	Einsatz- ebene von unten	Tempera- tur °C	Std.: Min.
Nudelauflauf	1	180-200	1	160-170	0:45-1:00
Lasagne	1	180-200	1	160-170	0:25-0:40
Überbackenes Gemüse*)	1	200-220	1	160-170	0:15-0:30
Überbackene Baguettes*	1	200-220	1	160-170	0:15-0:30
Süße Aufläufe	1	180-200	-	-	0:40-0:60
Fischaufläufe	1	180-200	1	160-170	0:30-1:00
Gefülltes Gemüse	1	180-200	1	160-170	0:30-1:00

* Backofen vorheizen.



Die fettgedruckten Angaben zeigen die für das Gericht jeweils **günstigste Backofen-Funktion**.

Tabelle Tiefkühl-Fertiggerichte

Gargut	Einsatz- ebene von unten	Backofen- Funktion	Temperatur	Zeit
Tiefkühlpizza	3	Ober-/Unter- hitze ☐	nach Hersteller- angaben	nach Hersteller- angaben
Pommes frites* (300-600 g)	3	Infraraten ☒	200-220°C	15-25 Min.
Baguettes	3	Ober-/Unter- hitze ☐	nach Hersteller- angaben	nach Hersteller- angaben
Obstkuchen	3	Ober-/Unter- hitze ☐	nach Hersteller- angaben	nach Hersteller- angaben

* Bemerkung: Pommes frites zwischendurch 2- bis 3-mal wenden.

Braten

Zum Braten die Backofen-Funktion Infrabraten  oder Ober-/Unterhitze  verwenden.

Bratgeschirr

- Zum Braten ist jedes hitzebeständige Geschirr geeignet (Herstellerangaben beachten!).
- Bei Geschirr mit Kunststoffgriffen darauf achten, dass diese hitzebeständig sind (Herstellerangaben beachten!).
- Große Braten können Sie **direkt im Universalblech oder auf dem Rost mit untergesetztem Universalblech braten** (z. B. Pute, Gans, 3-4 Hähnchen, 3-4 Haxen).
- Alle mageren Fleischarten empfehlen wir **im Bratentopf mit Deckel** zu braten (z. B. Kalbs-, Sauer-, Rinderschmorbraten, tiefgefrorenes Fleisch). So bleibt das Fleisch saftiger.
- Alle Fleischarten, die eine Kruste bekommen sollen, können Sie im **Bratentopf ohne Deckel** braten (z. B. Schweine-, Hack-, Lamm-, Hammelbraten, Ente, 1-2 Haxen, 1-2 Hähnchen, kleines Geflügel, Roastbeef, Filet, Wild).



Tipp: Wenn Sie in Geschirr braten, verschmutzt der Backofen weniger!



Einsatzebenen

- Die Einsatzebenen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.



Hinweise zur Brattabelle

In der Tabelle finden Sie für verschiedene Fleischarten Angaben zur geeigneten Backofen-Funktion, Temperatureinstellung, Garzeit und Einsatzebene. Die Angaben sind Richtwerte.

- Wir empfehlen, Fleisch und Fisch **erst ab 1kg im Backofen** zu braten.
- Generell eignet sich für sehr mageres Fleisch wie Fisch oder Wild besonders die Funktion Ober-/Unterhitze . Für alle anderen Fleischsorten (insbesondere Geflügel) empfehlen wir die Funktion Infrabraten .
- Um ein Einbrennen von austretendem Fleischsaft oder Fett zu vermeiden, empfehlen wir etwas Flüssigkeit in das Bratgeschirr zu geben.
- Braten bei Bedarf (nach 1/2 - 2/3 der Garzeit) wenden.





Tipp: Große Braten und Geflügel während der Garzeit mehrmals mit Bratenfond begießen. Dadurch erzielen Sie ein besseres Bratergebnis.



Schalten Sie den Backofen ca. 10 Minuten vor Ende der Bratzeit aus, um die Nachwärme zu nutzen.

Brattabelle

Fleischart	Menge	Ober-/Unterhitze ☐		Infrabraten ☒		Zeit
	Gewicht	Einsatz- ebene	Tempe- ratur °C	Einsatz- ebene	Tempe- ratur °C	Std.:Min
Rindfleisch						
Schmorbraten	1-1,5 kg	1	200-250	-	-	2:00-2:30
Roastbeef oder Filet						je cm Höhe
- innen rot	je cm Höhe	1	250-270*	1	190-200	0:05-0:06
- innen rosa	je cm Höhe	1	250-270*	1	180-190	0:06-0:08
- durch gebraten	je cm Höhe	1	210-250*	1	170-180	0:08-0:10
Schweinefleisch						
Schulter, Nacken, Schinkenstück	1-1,5 kg	1	210-220	1	160-180	1:30-2:00
Kotelett, Kassler	1-1,5 kg	1	180-190	1	170-180	1:00-1:30
Hackbraten	750 g- 1 kg	1	170-180	1	160-170	0:45-1:00
Schweinehaxen (vorgekocht)	750 g- 1 kg	1	210-220	1	150-170	1:30-2:00
Kalbfleisch						
Kalbsbraten	1 kg	1	210-220	1	160-180	1:30-2:00
Kalbshaxen	1,5-2 kg	1	210-225	1	160-180	2:00-2:30
Lamm						
Lammkeule, Lammbraten	1-1,5 kg	1	210-220	1	150-170	1:15-2:00
Lammrücken	1-1,5 kg	1	210-220	1	160-180	1:00-1:30
Wild						
Hasenrücken, Hasenkeulen	bis 1 kg	3	220-250*	3	160-170	0:25-0:40
Reh-/ Hirsch- rücken	1,5-2 kg	1	210-220	1	160-180	1:15-1:45

Fleischart	Menge	Ober-/Unterhitze 		Infrabraten 		Zeit
	Gewicht	Einsatz- ebene	Tempe- ratur °C	Einsatz- ebene	Tempe- ratur °C	Std.:Min
Reh-/ Hirsch- keule	1,5-2 kg	1	200-210	1	160-180	1:30-2:15
Geflügel						
Geflügelteile 4-6 Stück	je 200- 250 g	3	220-250	3	180-200	0:35-0:50
Hähnchenhälfte 2-4 Stück	je 400- 500 g	3	220-250	3	180-200	0:35-0:50
Hähnchen, Poularde	1-1,5 kg	1	220-250	1	170-180	0:45-1:15
Ente	1,5-2 kg	1	210-220	1	160-180	1:00-1:30
Gans	3,5-5 kg	1	200-210	1	150-160	2:30-3:00
Truthahn/Pute	2,5-3,5 kg	1	200-210	1	150-160	1:30-2:00
	4-6 kg	1	180-200	1	140-150	2:30-4:00
Fisch (dünsten)						
Ganze Fische	1-1,5 kg	2/3	210-220	2/3	160-170	0:45-1:15

* Backofen vorheizen

Die fettgedruckten Angaben zeigen die für das Gericht jeweils **günstigste Backofen-Funktion**.

Flächengrillen

Zum Grillen die Backofen-Funktion Grill  oder Großflächengrill  mit der Temperatureinstellung  verwenden.



Achtung: Grillen immer bei geschlossener Backofentür.



Den leeren Backofen mit den **Grill-Funktionen immer 5 Minuten vorheizen!**

Grill-Geschirr

- Zum Grillen Rost und Universalblech gemeinsam benutzen.

Einsatzebenen

- Zum Grillen flacher Lebensmittel überwiegend die **4. Einsatzebene von unten** verwenden.

Hinweise zur Grilltabelle

Die Grillzeiten sind Richtwerte und hängen von der Art und Qualität des Fleisches bzw. Fisches ab.


- Grillen eignet sich besonders für flache Fleisch- und Fischstücke.
- Grillgut nach ca. der Hälfte der Grillzeit wenden.

Grilltabelle

Grillgut	Einsatzebene von unten	Grillzeit	
		1. Seite	2. Seite
Frikadellen	4	8-10 Min.	6-8 Min.
Schweinefilet	4	10-12 Min.	6-10 Min.
Bratwürste	4	8-10 Min.	6-8 Min.
Rinderfiletsteaks, Kalbssteaks	4	6-7 Min.	5-6 Min.
Rinderfilet, Roastbeef (ca. 1 kg)	3	10-12 Min.	10-12 Min.
Toastbrote *	3	2-3 Min.	2-3 Min.
Belegte Toastbrote	3	6-8 Min.	-

* Grillrost ohne Universalblech verwenden

Auftauen

Zum Auftauen die Backofen-Funktion Auftauen  ohne Temperatureinstellung verwenden.

Auftaugeschirr

- Ausgepackte Speisen auf einem Teller auf den Rost stellen.
- Zum Abdecken keine Teller oder Schüsseln verwenden, da diese die Auftau-Zeit erheblich verlängern.

Einsatzebenen

- Zum Auftauen den Rost in die **1. Ebene von unten** einsetzen.

Hinweise zur Auftautabelle

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einige Anhaltspunkte zu den Auftauzeiten.

Auftautabelle

Gericht	Auftauzeit Min.	Nachtauzeit Min.	Bemerkung
Hähnchen, 1000 g	100-140	20-30	Hähnchen auf umgedrehte Untertasse in großen Teller legen. Nach halber Zeit wenden oder mit Folie abdecken.
Fleisch, 1000 g	100-140	20-30	Nach halber Zeit wenden oder mit Folie abdecken.
Fleisch, 500 g	90-120	20-30	Nach halber Zeit wenden oder mit Folie abdecken.
Forelle, 150 g	25-35	10-15	Nicht abdecken.
Erdbeeren, 300 g	30-40	10-20	Nicht abdecken.
Butter, 250 g	30-40	10-15	Nicht abdecken.
Sahne, 2 x 200 g	80-100	10-15	Nicht abdecken (Sahne lässt sich auch mit noch leicht gefrorenen Stellen gut aufschlagen).
Torte, 1400 g	60	60	Nicht abdecken.

Einkochen

Zum Einkochen die Backofen-Funktion Unterhitze  verwenden.

Einkoch-Geschirr

- Zum Einkochen nur handelsübliche Gläser gleicher Größe verwenden.



Gläser mit Twist-Off- oder Bajonettverschluss und Metalldosen sind ungeeignet.

Einsatzebenen

- Zum Einkochen die **1. Einsatzebene von unten** verwenden.

Hinweise zum Einkochen

- Verwenden Sie zum Einkochen das Backblech. Darauf haben bis zu sechs Gläser mit je einem Liter Inhalt Platz.
- Die Gläser sollten alle gleich hoch gefüllt und zugeklammert sein.
- Stellen Sie die Gläser so in das Backblech, dass sie sich gegenseitig nicht berühren.
- Gießen Sie ca. 1/2 Liter Wasser in das Backblech, damit im Backofen ausreichend Feuchtigkeit entsteht.
- Sobald die Flüssigkeit in den ersten Gläsern zu perlen beginnt (bei 1-Liter-Gläsern nach ca. 35-60 Minuten), den Backofen ausschalten oder die Temperatur auf 100°C zurückstellen (siehe Tabelle).

Einkochtabelle

Die angegebenen Einkochzeiten und Temperaturen sind Richtwerte.

Einkochgut	Temperatur in °C	Einkochen bis Perlbeginn Min.	Weiter kochen bei 100°C Min.	im ausgeschalteten Backofen stehen lassen
Beerenobst				
Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren, reife Stachelbeeren	160-170	35-45	-	-
Unreife Stachelbeeren	160-170	35-45	10-15	-
Steinobst				
Birnen, Quitten, Zwetschgen	160-170	35-45	10-15	-
Gemüse				
Karotten	160-170	50-60	5-10	60
Pilze	160-170	40-60	10-15	60
Gurken	160-170	50-60	-	-
Mixed Pickles	160-170	50-60	15	-
Kohlrabi, Erbsen, Spargel	160-170	50-60	15-20	-
Bohnen	160-170	50-60	-	-
Pflaumenmus	160-170 50	45 -	6-8 Std.	- -

Reinigung und Pflege



Warnung: Die Reinigung des Gerätes mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist aus Sicherheitsgründen **verboten!**

Gerät von außen

- Die Frontseite des Gerätes mit einem weichen Tuch und warmer Spüllauge abwischen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, scharfen Reinigungsmittel oder scheuernden Gegenstände.
- Bei Metallfronten verwenden Sie handelsübliche Pflegemittel.

Backofeninnenraum



Warnung: Zur Reinigung muß der Backofen ausgeschaltet und abgekühlt sein.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Verschmutzungen lassen sich so am leichtesten entfernen und brennen erst gar nicht fest.

1. Zur Reinigung die Backofen-Beleuchtung einschalten.
2. Den Backofen nach jeder Benutzung mit Spülmittellauge auswischen und trocknen. Verwenden Sie keine scheuernden Gegenstände.
3. Hartnäckige Verschmutzungen mit speziellen Backofenreinigern entfernen.



Achtung: Bei Verwendung von Backofenspray bitte unbedingt die Angaben des Herstellers beachten!

Zubehör

Alle Einschubteile (Rost, Backblech, Einschubgitter usw.) nach jedem Gebrauch spülen und gut abtrocknen. Zur leichteren Reinigung kurz einweichen.

Super Clean-Zubehör

Zubehörteile mit weichem Schwamm oder Tuch in heißem Wasser mit Spülmittel reinigen.



Achtung: Diese Zubehörteile **nicht in der Spülmaschine** reinigen. Dadurch würden die Antihafteigenschaften verloren gehen.



Achtung: Verwenden Sie keine aggressiven und scheuernden Reinigungsmittel, Backofensprays, Stahlwatte oder harten Gegenstände wie Messer oder Klingenschaber. Diese zerstören die Beschichtung.

Fettfilter



1. Den Fettfilter in heißer Spülmittellauge oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
2. Bei stark eingebrannter Verschmutzung in etwas Wasser und 2-3 Esslöffel Reiniger für Geschirrspülmaschinen auskochen.

Einschubgitter

Zur Reinigung der Seitenwände lassen sich die Einschubgitter auf der linken und rechten Seite im Backofen abnehmen.

Einschubgitter abnehmen


Gitter zuerst vorne von der Backofenwand wegziehen (1) und dann hinten aushängen (2).

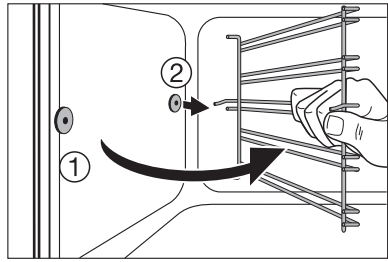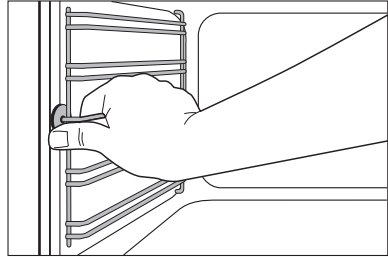


Einschubgitter einsetzen



Wichtig! Die abgerundeten Enden der Führungsstäbe müssen nach vorne weisen!

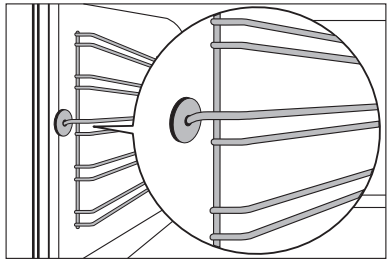

Zum Einbau Gitter zuerst hinten wieder einhängen (1) und dann vorne einstecken und andrücken (2).

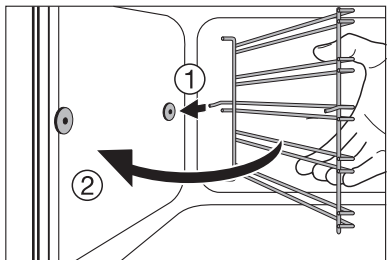

Backofenbeleuchtung




- Warnung:** Stromschlaggefahr! Vor dem Austausch der Backofenlampe:
- Backofen ausschalten!
 - Sicherungen am Sicherungskasten herausdrehen bzw. ausschalten.



Zum Schutz der Backofenlampe und der Glasabdeckung ein Tuch auf den Boden des Backofens legen.



Backofenlampe austauschen/ Glasabdeckung reinigen

1. Glasabdeckung durch drehen nach links abnehmen und reinigen.
2. Falls erforderlich:
**Backofen-Beleuchtung 40 Watt,
230 V, 300°C hitzebeständig,**
austauschen.
3. Glasabdeckung wieder anbringen.

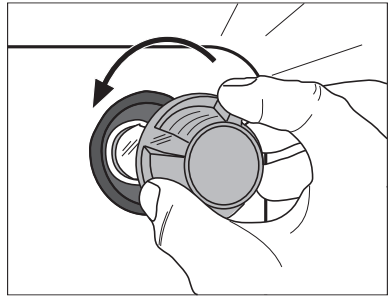

Seitliche Backofenlampe austauschen/ Glasabdeckung reinigen

1. Linkes Einschubgitter abnehmen.
2. Glasabdeckung mit Hilfe eines schmalen, stumpfen Gegenstandes (z. B. Teelöffel) abnehmen und reinigen.
3. Falls erforderlich:
**Backofen-Beleuchtung 25 Watt,
230 V, 300 °C hitzebeständig,**
austauschen.
4. Glasabdeckung wieder anbringen.
5. Einschubgitter einsetzen.

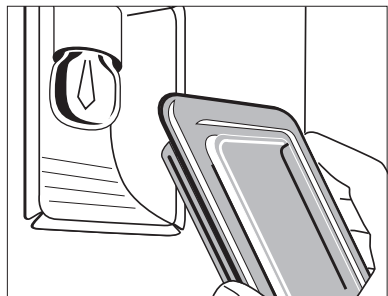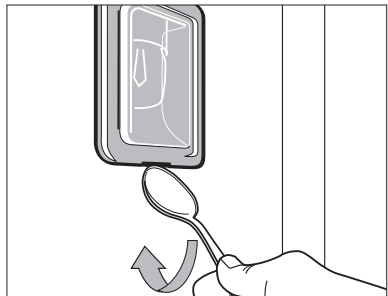

Backofendecke

Zur leichteren Reinigung der Backofendecke kann der obere Heizkörper abgeklappt werden.

Heizkörper abklappen




Warnung: Heizkörper nur abklappen, wenn der Backofen ausgeschaltet ist und keine Verbrennungsgefahr mehr besteht!

1. Seitliche Einschubgitter abnehmen.
2. Den Heizkörper vorne anfassen und über die Prägung an der Backofeninnenwand hinaus nach vorne ziehen.
3. Der Heizkörper klappt nun nach unten.



Achtung: Drücken Sie den Heizkörper nicht mit Gewalt nach unten! Der Heizkörper kann abbrechen.

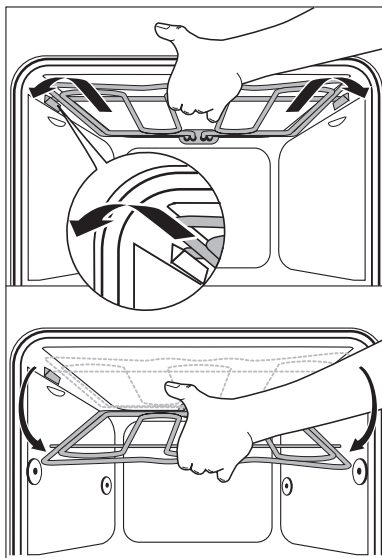


Backofendecke reinigen

Heizkörper befestigen

1. Heizkörper bis an die Backofendecke zurückführen.
2. Den Heizkörper gegen die Federkraft nach vorne ziehen und über die Backofenprägung führen.
3. In die Halterung einrasten lassen.
4. Einschubgitter einsetzen.



Achtung: Der Heizkörper muss auf beiden Seiten oberhalb der Prägung in der Backofeninnenwand liegen und richtig eingerastet sein (2).

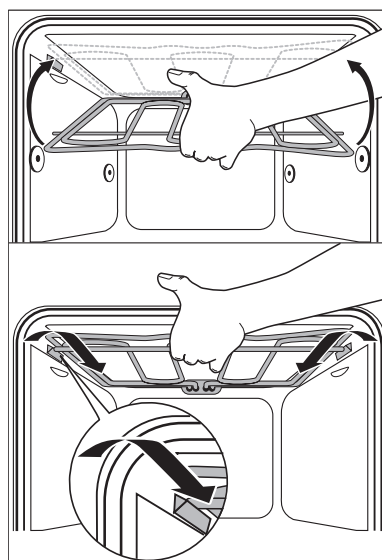


Backofen-Tür

Zum Reinigen lässt sich die Backofen-Tür Ihres Gerätes aushängen.


Backofen-Tür aushängen

1. Backofen-Tür vollständig öffnen.
2. **Messingfarbenen Klemmhebel** an beiden Türscharnieren **ganz** aufklappen.
3. Backofen-Tür mit beiden Händen an den Seiten anfassen und **über den Widerstand hinaus** etwa 3/4 schließen.
4. Tür vom Backofen wegziehen (**Vorsicht: schwer!**).
5. Tür mit der Außenseite nach unten auf eine weiche, ebene Unterlage ablegen, beispielsweise auf eine Decke, um Kratzer zu vermeiden.

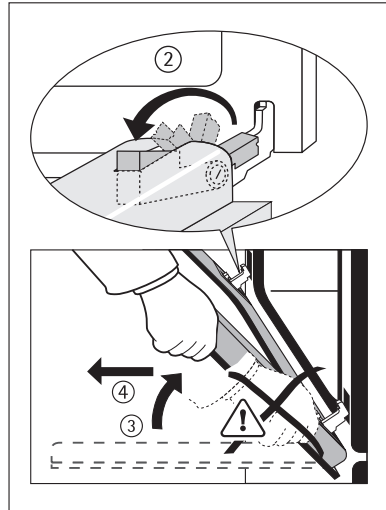

Backofen-Tür einhängen

1. Tür von der Griffseite her mit beiden Händen seitlich anfassen.
2. Tür unter einem Winkel von ca. 60° halten.
3. Türscharniere **gleichzeitig** in die beiden Aussparungen rechts und links unten am Backofen soweit wie möglich einschieben.
4. Tür bis zum Widerstand nach oben anheben und dann ganz öffnen.
5. Messingfarbenen Klemmhebel an beiden Türscharnieren in ursprüngliche Position zurückklappen.
6. Backofen-Tür schließen.

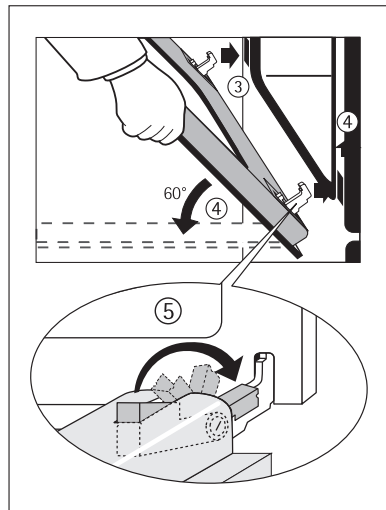

Backofen-Türglas

Die Backofen-Tür ist mit drei hintereinander angebrachten Glasscheiben ausgestattet. Die inneren Scheiben sind zur Reinigung abnehmbar.




Warnung: Führen Sie die folgenden Schritte grundsätzlich nur an der **ausgehängten** Backofen-Tür aus! Im eingehängten Zustand könnte die Tür beim Wegnehmen der Verglasung durch die Gewichtserleichterung hochschnellen und Sie gefährden.



Achtung: Bei Gewalteinwirkung, vor allem auf die Kanten der Frontscheibe, kann das Glas brechen.


Oberes Türglas ausbauen

1. Backofen-Tür aushängen und mit dem Griff nach unten auf weiche, ebene Unterlage legen.
2. Obere Glasscheibe am unteren Rand anfassen und gegen den Federdruck in Richtung Backofen-Türgriff schieben, bis sie unten freiliegt.
3. Scheibe unten leicht anheben und herausziehen.

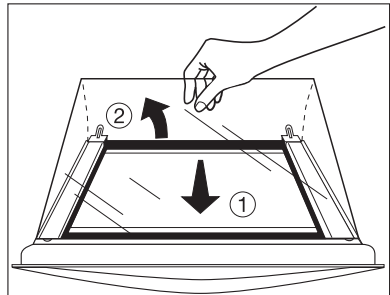

Mittleres Türglas ausbauen


1. Mittlere Glasscheibe am unteren Rand anfassen und in Richtung Backofen-Türgriff schieben, bis sie unten freiliegt.
2. Scheibe unten leicht anheben und herausziehen.

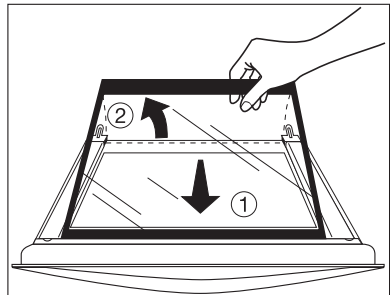

Türgläser reinigen


Mittleres Türglas einsetzen

1. Mittlere Glasscheibe schräg von oben in das Türprofil an der Griffseite einführen.
2. Mittlere Glasscheibe nach unten absenken und Richtung Türunterkante bis zum Anschlag unter die untere Halterung schieben.

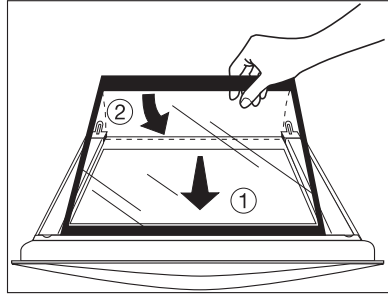

Oberes Türglas einsetzen

1. Obere Glasscheibe schräg von oben in das Türprofil an der Griffseite einführen.
2. Glasscheibe absenken. Scheibe gegen die Federkraft an der Griffseite vor das Halteprofil an der Türunterkante legen und unter das Halteprofil schieben.
Die Glasscheibe muss festsitzen!

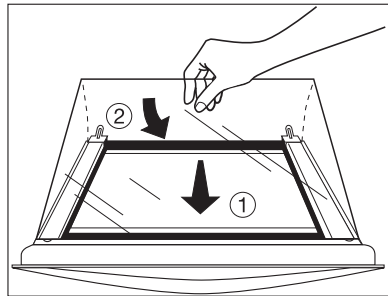

Backofen-Tür wieder einhängen

Was tun, wenn ...

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Backofen heizt nicht auf.	Der Backofen ist nicht eingeschaltet.	Backofen einschalten.
	Die Tageszeit ist nicht eingestellt.	Tageszeit einstellen.
	Die erforderlichen Einstellungen sind nicht erfolgt.	Einstellungen nachprüfen.
	Die Sicherung in der Hausinstallation (Sicherungskasten) hat ausgelöst.	Sicherung überprüfen. Sollten die Sicherungen mehrfach auslösen, rufen Sie bitte einen zugelassenen Elektroinstallateur.
Die Backofenbeleuchtung fällt aus.	Die Backofenlampe ist kaputt.	Backofenlampe austauschen (siehe Reinigung und Pflege).

Wenn Sie die Störung mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.



Warnung: Reparaturen am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden! Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Bei Fehlbedienungen kann der Besuch des Kundendienst-Technikers bzw. des Fachhändlers auch während der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.



Hinweis für Geräte mit Metallfront:

Bedingt durch die kühle Front Ihres Gerätes kann es nach dem Öffnen der Tür, während oder kurz nach dem Backen oder Braten, kurzzeitig zum Beschlagen des inneren Türglases kommen.

Technische Daten


Backofen Innenmaße

Höhe x Breite x Tiefe	31 cm x 41 cm x 41 cm
Volumen (Nutzinhalt)	52 l

Bestimmungen, Normen, Richtlinien

Dieses Gerät entspricht folgenden Normen:

- EN 60335-1 und EN 60335-2-6
bezüglich der Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke und
- EN 60350 bzw. DIN 44546 / 44547 / 44548
bezüglich der Gebrauchseigenschaften von Elektroherden, Kochmulden, Backöfen und Grillgeräten für den Haushalt.
- EN 55014-2 / VDE 0875 Teil 14-2
- EN 55014 / VDE 0875 Teil 14 / 1999-10
- EN 61000-3-2 / VDE 0838 Teil 2
- EN 61000-3-3 / VDE 0838 Teil 3
bezüglich der grundlegenden Schutzanforderungen zur elektro-magnetischen Verträglichkeit (EMV).

 Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.02.1973 Niederspannungs-Richtlinie
- 89/336/EWG vom 03.05.1989 (EMV-Richtlinie einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG).

Stichwortverzeichnis

A

Aufläufe und Überbackenes	30
Auftauen	14, 35

B

Backblech	9
Backen	24
Backofen	
Bedienen	12
Funktionen	13
Lampe	41
Zubehör	9
Bedienblende	8
Braten	31

E

Einkochen	36
Einkochtabelle	37
Einschubgitter	40
Entsorgung	6

F

Fertiggerichte	30
Fettfilter	16

G

Grill	14
Grillen	34
Großflächengrill	14

K

Kombi-Rost	9
------------------	---

M

Multi-Heißluft	13
----------------------	----

R

Reinigung	
Backofendecke	42
Backofinnenraum	38
Backofenlampe	41
Einschubgitter	40
Fettfilter	39
Vorreinigen	11
Zubehör	38
Reparaturen	5
Rost	15

S

Sicherheit	5
Solo-Heißluft	13
Super Clean-Backblech	16, 39

T

Tabellen und Tipps	24
--------------------------	----

U

Uhr	
Dauer	20
Ende	21
Kurzzeit	19
Tageszeit ändern	23
Tageszeit einstellen	17
Uhr-Funktionen	17
Universalblech	9, 15

W

Was tun, wenn	46
---------------------	----

Z

Zeitanzeige abschalten	18
Zubehör	9, 15

Service

Im Kapitel „Was tun, wenn ...“ sind einige Störungen zusammengestellt, die Sie selbst beheben können. Sehen Sie im Störfall zunächst dort nach.

Handelt es sich um eine technische Störung?

Dann wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unter der kostengünstigen Rufnummer **0180 322 66 22** erreichen Sie immer die nächstgelegene Niederlassung unseres Werkkundendienstes oder einen unserer Service-Partner (0,09 €/Min).

Bereiten Sie das Gespräch in jedem Fall gut vor. Sie erleichtern so die Diagnose und die Entscheidung, ob ein Kundendienstbesuch nötig ist.

Halten Sie möglichst genau fest:

- Wie äußert sich die Störung?
- Unter welchen Umständen tritt die Störung auf?

Notieren Sie für das Gespräch unbedingt folgende Kennziffern Ihres Gerätes auf dem Typschild:


- Modell-Bezeichnung,
- PNC-Ziffer (9 Ziffern),
- S-No-Ziffer (8 Ziffern).

Wir empfehlen, die Kennziffer hier einzutragen, damit Sie sie stets zur Hand haben:

Modell:

PNC:

S-No:

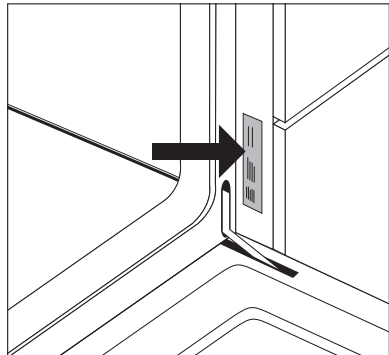

Wann entstehen Ihnen auch während der Garantiezeit Kosten?

- Wenn Sie die Störung mit Hilfe der Störungstabelle (siehe Abschnitt „Was tun, wenn ...“) selbst hätten beseitigen können,
- wenn mehrere Anfahrten des Kundendienst-Technikers erforderlich sind, weil er vor seinem Besuch nicht alle wichtigen Informationen erhalten hat und daher z.B. Ersatzteile holen muss. Diese Mehrfahrten können Sie vermeiden, wenn Sie Ihren Telefonanruf in der oben beschriebenen Weise gut vorbereiten.

 *From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.*

Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150 Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

<http://www.aeg.hausgeraete.de>

© Copyright by AEG

822 947 506-C-160403-08

Änderungen vorbehalten