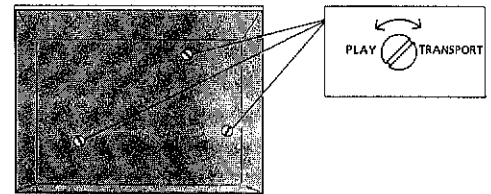


Inhalt


- 3 Lösen der Transportschrauben
- 3 Aufstellung
- 4 Anschlüsse
- 4 Vorbereitung des Plattenspielers für Inbetriebnahme
- 6 Benutzung der Bedienungsfunktionen
- 10 Wartung

Die drei Transportschrauben auf der Unterseite sind vor der Bedienung des Plattenspielers zu lösen. Den Plattenspieler so auf einen Tisch stellen, daß die Frontseite ein wenig über die Kante hinausragt. Den Plattenspieler sicher festhalten und dabei vorsichtig drehen, bis die Schrauben zu sehen sind und diese dann lösen. Dazu einen Schraubenzieher oder eine Münze verwenden; beachten Sie jedoch, daß die Schrauben nicht ganz herausgedreht werden können.

Wenn Sie Ihren Plattenspieler einmal transportieren müssen, empfehlen wir sehr stark, vor dem Transport die drei Transportschrauben wieder einzudrehen.

**Aufstellung**

Den Plattenspieler auf eine stabile, waagerechte Unterlage stellen. Über dem Plattenspieler mindestens 30 cm Luft lassen, so daß die Staubschutzhaube frei geöffnet werden kann.

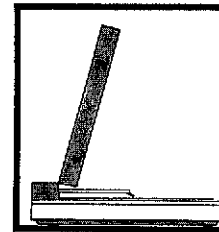

Siehe die Beosystem 7000 Anwenderanleitung für Fernbedienung.


2

Beogram 7000


Wenn der Plattenspieler an das Netz angeschlossen ist, steht er in Standby-Mode und ist betriebsbereit.

Der Auflagedruck muß so eingestellt werden, daß er dem auf dem Tonarm des Plattenspielers montierten Bang & Olufsen MMC-Tonabnehmer entspricht.

Den Schieber auf der rechten Seite des Tonarms auf den entsprechenden Wert einstellen:

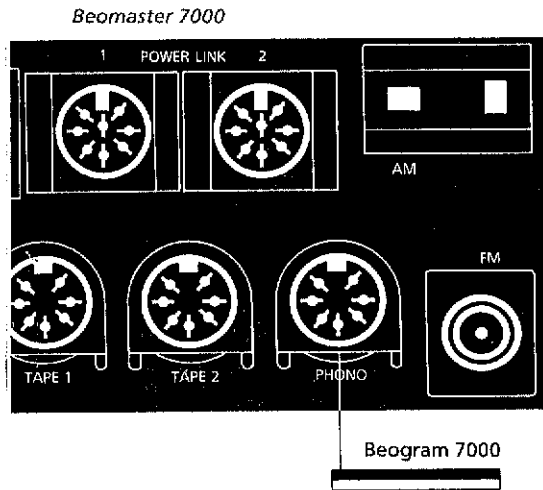

MMC 1 = 1,0 g
 MMC 2 = 1,0 g
 MMC 3 = 1,2 g
 MMC 4 = 1,2 g
 MMC 5 = 1,5 g

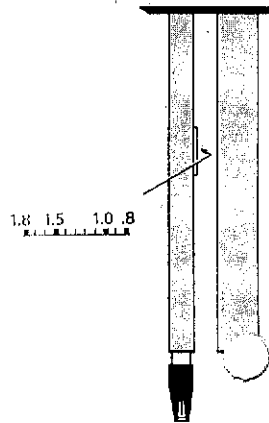

Vorbereitung des Plattenspielers für Inbetriebnahme

Die Schaumgummistücke, die den Tonarm schützen, entfernen.

Den oberen Plattenteller auf dem Plattentellerträger anbringen. Überprüfen Sie, ob sich der Plattenteller frei drehen läßt. Bei einem leichten Druck soll er etwas nachfedern.

Wenn Sie den Auflagedruck mit Hilfe eines Auflagedruck-Meßgeräts überprüfen wollen, das Meßgerät unter der Abtastnadel anbringen, LIFT drücken und die Taste mehr als zwei Sekunden gedrückt halten. Der Tonarm senkt sich danach auf das Meßgerät ab, und Sie können dann den Auflagedruck vom Meßgerät ablesen.

Vergessen Sie nicht, den Nadelschutz auf dem Tonabnehmer hochzuklappen, bevor Sie eine Schallplatte spielen.



Benutzung der Bedienungsfunktionen

Einschalten der Wiedergabe

Die Platte auf den Plattenteller legen.

Durch Drücken von PLAY die Wiedergabe der Platte einschalten.

Sie können die Wiedergabe wahlweise auch durch leichtes Drücken des mit PLAY gekennzeichneten Feldes an der rechten Seite der Frontabdeckung einschalten.

Wenn Sie die Wiedergabe einschalten, ohne daß eine Platte auf dem Plattenteller liegt, bleibt der Tonarm in seiner Ruhelage, obwohl der Plattenteller sich kurzfristig dreht.

Wenn Sie die Platte reinigen wollen, bevor Sie die Wiedergabe einschalten, <TURN drücken. Der Plattenteller dreht sich, und der Tonarm fährt zu seiner Position ohne sich auf die Platte abzusenken. Wenn Sie die Platte gereinigt haben, die Wiedergabe mit PLAY einschalten.

Die Wiedergabe von 25 cm-Schallplatten muß manuell eingeschaltet werden: Zuerst <TURN auf dem Beogram 7000 drücken und anschließend den Tonarm vorsichtig zum Rand der Platte schieben und die Wiedergabe auf übliche Weise einschalten.

Drehzahleinstellung

Der Beogram 7000 registriert automatisch die Größe von Standardplatten und stellt sich auf die entsprechende Drehzahl ein (33 bzw. 45 U/min). Die gewählte Drehzahl wird auf dem parallel zum Tonarm angeordneten Indikatorarm angezeigt.


Sie können die Drehzahl auch manuell einstellen, wenn Sie z.B. eine EP abspielen wollen. Hierfür PLAY und anschließend je nach der benötigten Drehzahl 33 bzw. 45 drücken. Während der Wiedergabe können Sie die Drehzahl jederzeit ändern.

Pausen-Mode

Zum Abheben des Tonarms von der Schallplatte <TURN oder LIFT drücken. Der Plattenteller dreht sich weiter, aber der Tonarm geht hoch und bleibt über der Rille stehen, von der er abgehoben wurde.

Zum Absenken des Tonarms und Fortsetzung der Wiedergabe PLAY drücken.

Wird die Wiedergabe nicht binnen etwa 8 Minuten fortgesetzt, schaltet der Beogram 7000 automatisch auf Standby-Mode.

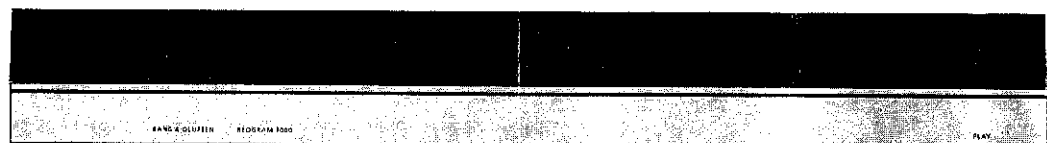

Schnelldurchlauf

Ohne den Plattenspieler zu stoppen und ohne den Tonarm zu berühren, können Sie den Tonarm zu jeder beliebigen Position auf der Schallplatte bewegen und von dort die Wiedergabe fortsetzen.

Zum Bewegen des Tonarms in Richtung Schallplattenmitte <TURN drücken; zum Bewegen des Tonarms in Richtung Schallplattenanfang LIFT> drücken.

<TURN bzw. LIFT> gedrückt halten, bis Sie die Stelle finden, an der Sie mit der Wiedergabe anfangen wollen. Danach die Taste loslassen und PLAY drücken.

Während dieses Vorgangs wird die Schallplatte von einem kleinen Lichtstrahl beleuchtet, was das Auffinden der gewünschten Stelle erleichtert.

Beenden der Wiedergabe

Zur Beendigung der Wiedergabe ● drücken.

Der Tonarm geht hoch und kehrt in seine Ruhelage zurück; der Plattenspieler schaltet auf Standby.


Halten Sie ● mehr als zwei Sekunden gedrückt, schaltet ein eventuell angeschlossener Beomaster 7000 auch auf Standby-Mode.

Wiederholung einer Platte

Sie können den Plattenspieler auch so einstellen, daß er eine Platte bis zu sieben Mal nacheinander wiederholt. Zum Einschalten der Wiedergabe PLAY einmal drücken. Anschließend PLAY nochmals die Anzahl Male drücken, der gewünschten Anzahl Wiederholungen entspricht.

Wenn Sie den Plattenspieler einen Wiederholungsbeehl gegeben haben, blinkt die Drehzahlanzeige.

Wenn Sie <TURN, LIFT> oder ● betätigen, wird die Wiederholungsfunktion gelöscht.

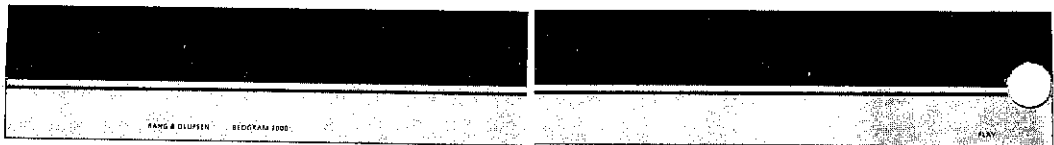


Abtastnadel

Auf der Spitze der Abtastnadel können sich Fusseln und Staub absetzen, die während der Wiedergabe Störungen verursachen können. Die Abtastnadel sollte daher in regelmäßigen Abständen mit der kleinen mitgelieferten Bürste gereinigt werden.

Die Abtastnadel vorsichtig vom hinteren Teil des Tonabnehmers nach vorne abbürsten.

Etwaige Reinigungsflüssigkeiten für die Abtastnadel nur in begrenzten Mengen verwenden.

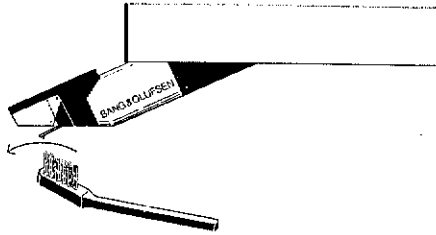**Oberflächen**

Staub mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Zur Entfernung von Fettflecken ein in warmes Wasser getränktes und gut ausgewrungenes Tuch verwenden.

Achten Sie darauf, den Tonabnehmer und die Abtastnadel nicht zu berühren.

Verwenden Sie nie Alkohol oder andere Lösungsmittel für die Reinigung des Beogram 7000 oder anderer Einheiten in Ihrem Beosystem 7000.

Auf dieses Gerät von Bang & Olufsen wird eine Garantie für Fabrikations- und Materialfehler gewährt. Die Garantiebestimmungen gelten im Verkaufsland, sie werden jedoch auch von autorisierten Bang & Olufsen Fachhändlern in anderen Ländern übernommen. Die Garantiezeit des Verkaufslandes hat Vorrang vor in anderen Ländern gültigen Garantiezeiten, auch wenn Unterschiede vorkommen.

Um in den Genuß der Garantieleistungen zu kommen, ist eine Garantiekarte mit den folgenden Informationen erforderlich:

- Name und Typnummer des Gerätes
- Seriennummer
- Kaufdatum
- Garantiezeit
- Unterschrift des Händlers oder des Lieferanten

Dieser Beogram entspricht der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft über Funkentstörungen, 82/499 EWG.