

## Zusätzliche Programm-Pakete:

- Sport & Wellness
- Home
- Hygiene & Kids
- Baby

de - DE

# Inhalt

---

<b>Programme wählen</b> .....	3
Anwahl der neuen Programme .....	3
<b>Schleudern</b> .....	4
<b>Programmübersicht</b> .....	5
<b>Extras</b> .....	9
<b>Programmablauf</b> .....	10
<b>Waschmittel</b> .....	12
<b>Verbrauchsdaten</b> .....	14

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Programm-Pakete (bestehend aus mehreren einzelnen Programmen) hinzuzufügen.


Diese Programm-Pakete werden vom Kundendienst in die Elektronik des Waschautomaten übertragen.

## Anwahl der neuen Programme

Die einzelnen Programme der Programm-Pakete werden über den Programmwähler und die Tasten *Startvorauswahl* (<), *Temperatur* (OK) und *Drehzahl* (>) angewählt.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position *HomeCare*.

Das Display zeigt das letzte gewählte Programm an.

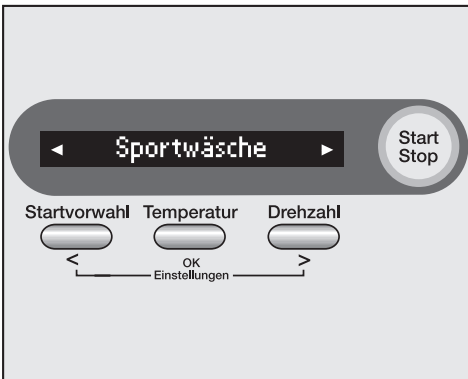

- Bewegen Sie die Auswahlliste mit der Taste *Startvorauswahl* (<) oder *Drehzahl* (>) nach oben oder unten.
- Steht das gewünschte Programm im Display, bestätigen Sie es mit der Taste *Temperatur* (OK).

1:07 40° 1200

- Durch Drücken der Taste *Temperatur* können Sie die Temperatur ändern und durch Drücken der Taste *Drehzahl* ändern Sie die Schleulerdrehzahl.
- Starten Sie das Programm mit der Taste *Start/Stop*.

## Programm-Pakete

Folgende Programm-Pakete können über den Miele Kundendienst erworben werden (Änderungen vorbehalten):

- Sport & Wellness
- Home (werkseitig vorhanden)
- Hygiene & Kids
- Baby

Die Programme erscheinen im Display in einer von Miele festgelegten Reihenfolge. Diese Reihenfolge ist nicht veränderbar.

# Schleudern

---

## Programm-Paket Sport & Wellness

Programm	U/min
Sportwäsche	1200
Outdoor	800
Imprägnieren	1000
Sportschuhe	1000
Bademäntel	1400

## Programm-Paket Baby

Programm	U/min
Baby Sensitive	1200
Baby Frottier	1400
Kinderschlafsäcke	1200
Windeln	1400
Kuscheltiere	800

## Programm-Paket Home

Programm	U/min
Seide/Dessous	400
Kopfkissen	1200
Daunen	1200
Imprägnieren	1000
Gardinen	600

## Programm-Paket Hygiene & Kids

Programm	U/min
Kids Mini	1200
Baumwolle Hygiene	1400
Pflegeleicht Hygiene	1200
Express 20	1400
Spielsteine	–

## Programm-Paket Sport & Wellness

<b>Sportwäsche</b>		<b>60°C bis kalt</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	Kleidung für Sport und Fitness wie Trikots und Hosen, Mikrofaser-Sportwäsche und Fleece		
<b>Outdoor</b>		<b>40°C bis kalt</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	Funktionstextilien wie Outdoor Jacken und -Hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bei Jacken Reißverschlüsse schließen.</li> <li>– Keinen Weichspüler verwenden.</li> <li>– Bei Bedarf können Outdoor-Textilien im Programm <i>Imprägnieren</i> nachbehandelt werden. Ein Imprägnieren nach jedem Waschgang ist nicht empfehlenswert.</li> </ul>		
<b>Imprägnieren</b>		<b>40°C</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	Zur Nachbehandlung von Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern, um eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung zu erzielen.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Artikel sollten frisch gewaschen und geschleudert oder getrocknet sein.</li> <li>– Um einen optimalen Effekt zu erhalten, sollte sich eine thermische Nachbehandlung anschließen. Diese kann durch das Trocknen in einem Wäschetrockner oder durch Bügeln erfolgen.</li> </ul>		
<b>Sportschuhe</b>		<b>40°C bis kalt</b>	<b>maximal 2 Paar Schuhe</b>
Artikel	Nur Sportschuhe (keine Lederschuhe)		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pflegekennzeichnung des Herstellers beachten.</li> <li>– Grobe Verschmutzungen vorher mit einer Bürste beseitigen.</li> <li>– Klettverschlüsse schließen.</li> <li>– Keinen Weichspüler verwenden.</li> <li>– Zum Trocknen im Trockner - Trocknerkorb verwenden.</li> </ul>		
<b>Bademäntel</b>		<b>95°C bis kalt</b>	<b>maximal 5,0 kg</b>
Artikel	Bademäntel, Saunatücher und Strandlaken aus Baumwolle		

# Programmübersicht

---

## Programm-Paket Home

<b>Seide/Dessous</b>		<b>30°C bis kalt</b>	<b>maximal 1,0 kg</b>
Artikel	Seide und alle handwaschbaren Textilien, die keine Wolle beinhalten		
Tipp	Feinstrumpfhosen und BHs in einem Wäschesack waschen.		
<b>Kopfkissen</b>		<b>95°C bis kalt</b>	<b>2 Kissen (40 x 80 cm) oder 1 Kissen (80 x 80 cm)</b>
Artikel	Waschbare Kopfkissen mit Synthetik-Füllung		
Tipp	Pflegeetikett beachten!		
<b>Daunen</b>		<b>60°C bis kalt</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	Jacken, Schlafsäcke, Kissen und andere Textilien mit Daunenfüllung		
Tipp	Pflegeetikett beachten!		
<b>Imprägnieren</b>		<b>40°C</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	Zur Nachbehandlung von Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern, um eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung zu erzielen.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"><li>– Die Artikel sollten frisch gewaschen und geschleudert oder getrocknet sein.</li><li>– Um einen optimalen Effekt zu erhalten, sollte sich eine thermische Nachbehandlung anschließen. Diese kann durch das Trocknen in einem Wäschetrockner oder durch Bügeln erfolgen.</li></ul>		
<b>Gardinen</b>		<b>40°C bis kalt</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"><li>– Für die Entfernung von Staub wird automatisch ein Vorspülen <b>ohne</b> Waschmittel durchgeführt.</li><li>– Bei knitterempfindlichen Gardinen Endschleuderdrehzahl reduzieren oder abwählen.</li><li>– Gardinenröllchen entfernen.</li></ul>		



## Programm-Paket Hygiene & Kids

<b>Kids Mini</b>		<b>40°C bis kalt</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	Leicht verschmutzte pflegeleichte Textilien		
Tipps	Kurze Laufzeit mit guter Waschwirkung		
<b>Baumwolle Hygiene</b>		<b>95°C bis 30°C</b>	<b>maximal 6,0 kg</b>
Artikel	Textilien aus Baumwolle oder Leinen, die direkten Hautkontakt besitzen oder für die besondere hygienische Anforderungen bestehen, z.B. Unterwäsche, Bettwäsche, Encasing-Produkte		
Tipps	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für eine optimale Hygiene sollten Sie eine Waschtemperatur von 40°C oder höher wählen.</li> <li>– Pflegeetikett des Hersteller beachten.</li> </ul>		
<b>Pflegeleicht Hygiene</b>		<b>95°C bis 30°C</b>	<b>maximal 3,5 kg</b>
Artikel	Textilien aus synthetischen Fasern oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle, die direkten Hautkontakt besitzen oder für die besondere hygienische Anforderungen bestehen, z.B. Funktionsunterwäsche		
Tipps	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für eine optimale Hygiene sollten Sie eine Waschtemperatur von 40°C oder höher wählen.</li> <li>– Pflegeetikett des Hersteller beachten.</li> <li>– Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl reduzieren.</li> </ul>		
<b>Express 20</b>		<b>40°C bis kalt</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	Baumwoll- oder pflegeleichte Textilien, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen.		
<b>Spielsteine</b>		<b>40°C bis kalt</b>	<b>maximal 6,0 kg</b>
Artikel	Programm nur zur Reinigung von Kunststoff- und Plastikspielzeug (z.B. Lego- und Duplosteine, Schleich-Tiere, Poly-M Steckbausystem)		
Tipps	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alle Artikel nur im beiliegenden Wäschenetz waschen.</li> <li>– Keine Textilien zusätzlich einfüllen.</li> <li>– Keine Spielzeuge mit Metallanteilen waschen (Rostgefahr).</li> </ul>		

# Programmübersicht

---

## Programm-Paket Baby

<b>Baby Sensitive</b>		<b>60°C bis kalt</b>	<b>maximal 2,0 kg</b>
Artikel	T-Shirts, Strampelanzüge, Hemdchen aus synthetischen Fasern oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle		
Tipp	Für eine bessere Schmutzentfernung wird die Hauptwäsche verlängert und zusätzlich eine sehr gute Spülwirkung erzielt.		
<b>Baby Frottier</b>		<b>95°C bis kalt</b>	<b>maximal 4,0 kg</b>
Artikel	Babyhandtücher, Bademäntel, Frottierauflagen, Lätzchen und Strampelanzüge aus Baumwolle		
Tipp	Optimierte Reinigungswirkung und Spülwirkung.		
<b>Kinderschlafsäcke</b>		<b>60°C bis kalt</b>	<b>maximal 3,0 kg</b>
Artikel	Kinderschlafsäcke, Kinderwagenfußsäcke, Krabbeldecken gefüllt mit Daunen oder Füllstoffen		
<b>Windeln</b>		<b>95°C bis 30°C</b>	<b>maximal 4,0 kg</b>
Artikel	Windeln aus Stoff, Molton oder Nessel, Babyleibwäsche, Babybettwäsche		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"><li>– Zur Entfernung grober Verunreinigungen wird eine Vorwäsche durchgeführt.</li><li>– <math>\frac{1}{3}</math> des Waschmittels in das Fach  füllen und <math>\frac{2}{3}</math> in das Fach  füllen.</li><li>– Pulverwaschmittel für eine bessere Bleichwirkung einsetzen.</li></ul>		
<b>Kuscheltiere</b>		<b>40°C bis kalt</b>	<b>maximal 1,0 kg</b>
Artikel	Stofftiere, die vom Hersteller als waschbar deklariert sind.		
Tipp	Keine Stofftiere mit Strohfüllung waschen.		



### Programm-Paket Sport & Wellness

	Kurz	Wasser plus	Vorwäsche	Dosierung*	Automatische	Summer*
Sportwäsche	X	X	X	X	X	X
Outdoor	X	X	X	X	X	X
Imprägnieren						X
Sportschuhe					X	X
Bademäntel	X	X	X	X	X	X

### Programm-Paket Home

Seide/Dessous		X		X	X
Kopfkissen		X		X	X
Daunen		X		X	X
Imprägnieren					X
Gardinen		X		X	X

### Programm-Paket Hygiene & Kids

Kids Mini		X		X	X
Baumwolle Hygiene		X	X	X	X
Pflegeleicht Hygiene		X	X	X	X
Express 20				X	X
Spielsteine			X	X	X

### Programm-Paket Baby










Baby Sensitive	X	X	X	X	X
Baby Frottier	X	X	X	X	X
Kinderschlaftsäcke	X	X	X	X	X
Windeln		X	<b>X</b>	X	X
Kuscheltiere				X	X

\* je nach Modell










**X** = vom Programm voreingestelltes Extra kann nicht abgewählt werden

# Programmablauf











## Programm-Paket Sport & Wellness

	Hauptwäsche		Spülen		Schleudern	
	Wasserstand	Waschrhythmus	Wasserstand	Spülgänge	Spülschleudern	Endschleudern
Sportwäsche		Ⓒ		2	✓	✓
Outdoor		Ⓓ		3	✓ <sup>4)</sup>	✓
Imprägnieren		Ⓓ	–	–	–	✓
Sportschuhe <sup>6)</sup>		Ⓔ		2	–	✓
Bademäntel		Ⓐ		2-4 <sup>1)2)</sup>	✓	✓











## Programm-Paket Home

Seide/Dessous		Ⓕ		2	–	✓
Kopfkissen		Ⓓ		3	–	✓
Daunen <sup>5)</sup>		Ⓓ		3	–	✓
Imprägnieren		Ⓓ	–	–	–	✓
Gardinen <sup>6)</sup>		Ⓓ		3	–	✓

## Programm-Paket Hygiene & Kids

Kids Mini		Ⓑ		2 <sup>3)</sup>	✓	✓
Baumwolle Hygiene		Ⓑ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Pflegeleicht Hygiene		Ⓑ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Express 20		Ⓑ		2-3 <sup>3)</sup>	✓	✓
Spielsteine		Ⓔ		2	–	–

## Programm-Paket Baby

Baby Sensitive		Ⓑ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Baby Frottier		Ⓐ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Kinderschlaftsäcke		Ⓑ		3	✓	✓
Windeln <sup>7)</sup>		Ⓐ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Kuscheltiere		Ⓒ		3	✓	✓

Die Legende befindet sich auf der folgenden Seite

 = niedriger Wasserstand

 = mittlerer Wasserstand

 = hoher Wasserstand

Ⓐ = Intensiv-Rhythmus


Ⓑ = Normal-Rhythmus

Ⓒ = Schon-Rhythmus

Ⓓ = Sensitiv-Rhythmus

Ⓔ = Schaukel-Rhythmus

Ⓕ = Handwasch-Rhythmus

5) Schleuderhochlauf: Vor dem Waschgang wird ein Schleuderhochlauf durchgeführt, um die Luft aus der Daunefüllung zu treiben. Hiernach läuft das Wasser über Kammer  für die Hauptwäsche ein.

6) Vorspülen: Für die Entfernung von Staub wird automatisch ein Vorspülen ohne Waschmittel durchgeführt.

7) Es wird eine Vorwäsche durchgeführt.

## Besonderheiten im Programmablauf:

1) Bei einer Temperaturwahl von 95°C bis 60°C werden 2 Spülgänge durchgeführt. Bei einer Temperaturwahl unter 60°C werden 3 Spülgänge durchgeführt.

2) Ein dritter oder vierter Spülgang erfolgt bei:

- zu viel Schaum in der Trommel
- einer Endschleuderdrehzahl kleiner als 700 U/min
- Anwahl von *ohne* ☺

3) Ein dritter Spülgang erfolgt bei:

- Anwahl von *ohne* ☺

4) Die Textilien werden nur nach der Hauptwäsche geschleudert.

# Waschmittel

## Programm-Paket Sport & Wellness

	Universal-	Color-	Fein-	Spezial-	Imprägnier-	Weich-
	waschmittel				mittel	spüler
Sportwäsche <sup>1)</sup>	X	X	–	X	–	–
Outdoor <sup>1)</sup>	–	–	X	X	–	–
Imprägnieren <sup>2)</sup>	–	–	–	–	X	–
Sportschuhe <sup>1)</sup>	–	X	–	–	–	–
Bademäntel	X	X	–	–	–	X

## Programm-Paket Home

Seide/Dessous	–	–	–	X	–	X
Kopfkissen <sup>1)</sup>	X	X	X	X	–	–
Daunen <sup>1)</sup>	X	X	X	X	–	–
Imprägnieren <sup>2)</sup>	–	–	–	–	X	–
Gardinen	X	X	–	X	–	–

## Programm-Paket Hygiene & Kids

Kids Mini	X	X	–	–	–	X
Baumwolle Hygiene	X		–	–	–	X
Pflegeleicht Hygiene	X	X	–	–	–	X
Express 20 <sup>1)</sup>	X	X	–	–	–	X
Spielsteine <sup>1)</sup>	X	X	X	–	–	–

## Programm-Paket Baby

Baby Sensitive	–	X	–	–	–	X
Baby Frottier	X	X	–	–	–	X
Kinderschlafsäcke	–	X	–	–	–	X
Windeln <sup>3)</sup>	X	–	–	–	–	–
Kuscheltiere <sup>1)</sup>	–	X	X	–	–	X

- 1) Flüssigwaschmittel verwenden
- 2) Nur Imprägniermittel mit Hinweis "geeignet für Membrantextilien" verwenden, diese basieren auf fluorchemischen Verbindungen. **Keine** parafinhaltigen Mittel verwenden. Imprägniermittel in Kammer ☼ füllen.
- 3) Pulverwaschmittel verwenden  
Spezialwaschmittel:  
Waschmittel, die speziell für diese Waschprogramme oder Artikel entwickelt worden sind (z.B. Miele CareCollection, Kapitel "Nachkaufbares Zubehör")

# Verbrauchsdaten

## Programm-Paket Sport & Wellness

### Verbrauchsdaten ohne Warmwassernutzung

	Beladung	Verbrauchsdaten				
		Energie in kWh	Wasser in l	Laufzeit		
				Kurz	Normal	
<b>Sportwäsche</b>	40°C	2,0 kg	0,35	35	47 Min.	1 Std. 07 Min.
<b>Outdoor</b>	40°C	2,0 kg	0,45	59	53 Min.	1 Std. 03 Min.
<b>Imprägnieren</b>	40°C	2,0 kg	0,30	12	–	39 Min.
<b>Sportschuhe</b>	30°C	1,5 kg	0,30	35	–	59 Min.
<b>Bademäntel</b>	60°C	5,0 kg	1,50	79	–	2 Std. 00 Min.

## Programm-Paket Home

### Verbrauchsdaten ohne Warmwassernutzung

	Beladung	Verbrauchsdaten				
		Energie in kWh	Wasser in l	Laufzeit		
				Kurz	Normal	
<b>Seide/Dessous</b>	30°C	1,0 kg	0,25	39	–	36 Min.
<b>Kopfkissen</b>	60°C	1,5 kg	1,10	49	–	1 Std. 17 Min.
<b>Daunen</b>	40°C	2,0 kg	0,45	38	–	1 Std. 25 Min.
<b>Imprägnieren</b>	40°C	2,0 kg	0,30	12	–	39 Min.
<b>Gardinen</b>	40°C	2,0 kg	0,45	38	–	55 Min.

## Programm-Paket Hygiene & Kids

### Verbrauchsdaten ohne Warmwassernutzung

	Beladung	Verbrauchsdaten				
		Energie in kWh	Wasser in l	Laufzeit		
				Kurz	Normal	
<b>Kids Mini</b>	40°C	2,0 kg	0,30	30	–	40 Min.
<b>Baumwolle Hygiene</b>	60°C	6,0 kg	1,60	65	–	2 Std. 25 Min.
<b>Pflegeleicht Hygiene</b>	60°C	3,0 kg	1,20	75	–	2 Std. 09 Min.
<b>Express 20</b>	40°C	2,0 kg	0,35	22	–	20 Min.
<b>Spielsteine</b>	30°C	6,0 kg	0,35	52	–	52 Min.

## Programm-Paket Baby

### Verbrauchsdaten ohne Warmwassernutzung

	Beladung	Verbrauchsdaten				
		Energie in kWh	Wasser in l	Laufzeit		
				Kurz	Normal	
<b>Baby Sensitive</b>	40°C	2,0 kg	0,50	52	–	1 Std. 27 Min.
<b>Baby Frottier</b>	60°C	4,0 kg	1,30	69	–	2 Std. 12 Min.
<b>Kinderschlaftsäcke</b>	30°C	3,0 kg	0,40	65	–	1 Std. 28 Min.
<b>Windeln</b>	60°C	4,0 kg	1,50	85	–	2 Std. 15 Min.
<b>Kuscheltiere</b>	30°C	1,0 kg	0,30	45	–	52 Min.

# Miele



## Werkkundendienst

### Deutschland

**0800 2244666\***

\*kostenfrei

Mo-Fr 8 - 20 Uhr

Sa+So 9 - 18 Uhr

### Österreich

**050 800 300\*\***

\*\*österreichweit  
zum Ortstarif

Mo-Sa 7 - 19 Uhr

### Luxemburg

**00352 4 97 11-20/22**

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13 - 17 Uhr

Fr 8.30 - 12.30, 13 - 16 Uhr



## Produktinformationen

### Deutschland

**0180 5252100\***

Mo-Fr 8 - 20 Uhr

Sa 9 - 13 Uhr

\*€ 0,14 pro Minute  
Festnetz der T-Com,  
Mobilfunkgebühren  
abweichend

### Österreich

**050 800 800\*\***

\*\*österreichweit  
zum Ortstarif

Mo-Fr 8 - 18 Uhr

### Luxemburg

**00352 4 97 11-28/29**

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13 - 17 Uhr

Fr 8.30 - 12.30, 13 - 16 Uhr

### Deutschland:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Telefon: 05241 89-0

Telefax: 05241 89-2090

Miele im Internet: [www.miele.de](http://www.miele.de)

E-Mail: [info@miele.de](mailto:info@miele.de)

### Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.

Mielestr. 1

5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 0

Telefax: 050 800 81219

Miele im Internet: [www.miele.at](http://www.miele.at)

E-Mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)

### Luxemburg:

Miele S.à r.l.

20, rue Christophe Plantin

Postfach 1011

1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 49711-29

Telefax: 49711-39

Miele im Internet: [www.miele.lu](http://www.miele.lu)

E-Mail: [infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)